www.alcatelonetouch.com

Per maggiori informazioni sull'utilizzo del telefono cellulare, andare sul sito www.alcatelonetouch.com e scaricare il manuale utente completo. Inoltre, sul sito è possibile consultare le FAQ, aggiornare il software, ecc.

ALCATEL onetouch

onetouch Scribe EASY

8000D

ALCATEL onetouch

Indice

Precauzioni d'impiego 4

Informazioni generali 12

1 Il telefono 14

1.1 Tasti e connettori 14
1.2 Primi passi 17
1.3 Schermata Home 20
1.4 Elenco delle applicazioni e dei widget 31
1.5 Indicatore LED 32

2 Scrittura 33

2.1 Utilizzo della tastiera a schermo 33
2.2 Modifica del testo 35

3 Chiamata, Registro chiamate e Rubrica 36

3.1 Telefono 36
3.2 Registro delle chiamate 44
3.3 Rubrica 45

4 Messaggi, Gmail/Email, Google Talk 52

4.1 Messaggi 52
4.2 Gmail/Email 59
4.3 Google Talk 66

5 Calendario e Sveglia e Calcolatrice 69

5.1 Calendario 69
5.2 Orologio 72
5.3 Calcolatrice 74

6 Connessione 76

6.1 Connessione a Internet 76
6.2 Browser 79
6.3 Connessione a dispositivi Bluetooth 88

6.4 Collegamento a un computer 90
6.5 Condivisione della connessione dati mobile del telefono 91
6.6 Connessione a reti private virtuali 93

7 Google Play Store 95

7.1 Individuare l'elemento da scaricare e installare 95
7.2 Download e installazione 97
7.3 Gestire i download 99

8 Applicazioni multimediali 101

8.1 Fotocamera/Videocamera 101
8.2 Galleria 104
8.3 YouTube 107
8.4 Riproduzione di musica 108

9 Google Maps 111

9.1 Informazioni sulla posizione 111
9.2 Ricercare una posizione 112
9.3 Aggiungere una posizione agli Speciali 113
9.4 Ottenere indicazioni stradali per tragitti a piedi, con il trasporto pubblico o in auto 114
9.5 Disposizione dei livelli 115
9.6 Iscriversi a Latitude per la visualizzazione e la condivisione di posizioni degli amici 116

10 Altro 120

10.1 File Manager 120
10.2 Registratore audio 120
10.3 Radio FM 121
10.4 Torcia LED 122
10.5 Scribe note 123
10.6 Installazione guidata 125
10.7 ALCATEL Help 125
10.8 Altre applicazioni 125

11 Impostazioni 126

11.1 Wireless e reti 126

11.2 Dispositivo 128
11.3 Personale 132
11.4 Account 139
11.5 Sistema 139
12 Servizi supplementari del telefono 146
12.1 ONE TOUCH Manager 146
12.2 Upgrade 147
13 Garanzia del telefono 149
14 Accessori 151
15 Problemi e soluzioni 152
16 Specifiche 158

SAR

www.sar-tick.com

Questo prodotto rispetta i limiti SAR nazionali applicabili di 2,0 W/kg. I valori SAR massimi sono riportati a pagina 8 di questo manuale.
Se si porta il prodotto indosso o in caso di utilizzo a contatto con il corpo, usare un accessorio omologato come una custodia o, in caso contrario, mantenere una distanza di 1,5 cm dal corpo per garantire la conformità ai requisiti di esposizione alle radiofrequenze (RF). Si tenga presente che il prodotto potrebbe trasmettere anche se non è in corso una chiamata.

Precauzioni d'impiego .....

Prima di utilizzare il telefono, leggere il seguente capitolo con attenzione. Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni dovuti ad un uso del telefono errato o non conforme alle istruzioni contenute nel presente manuale.

• SICUREZZA ALL'INTERNO DEL VEICOLO:

In seguito a recenti studi in cui viene dimostrato che l'uso del cellulare durante la guida rappresenta un reale fattore di rischio, anche quando è associato a dispositivi Viva Voce (kit veicolare, auricolare...), si raccomanda ai conducenti di non utilizzare il cellulare quando il veicolo non è parcheggiato.
Durante la guida, non utilizzare il telefono e l'auricolare per ascoltare la musica o la radio. L'uso del telefono può essere pericoloso ed è proibito in alcune aree.
Il telefono acceso emette delle radiazioni che potrebbero interferire con il funzionamento dei sistemi elettronici del veicolo, come il sistema di controllo dei freni (ABS) o l'airbag. Per evitare ogni problema:
- non appoggiare il telefono sul cruscotto, o nella zona d'intervento dell'airbag,
- verificare presso il fornitore o il costruttore dell'automezzo che il cruscotto sia ben protetto dalle interferenze elettromagnetiche.

• CONDIZIONI DI UTILIZZO:

Si consiglia di spegnere ogni tanto il cellulare al fine di ottimizzarne le prestazioni.
Spegnere il cellulare prima di salire in aereo.
Spegnere il cellulare in ambiente ospedaliero, fatta eccezione per le zone riservate allo scopo. Come molti altri apparecchi di uso comune, il cellulare può interferire con il funzionamento di dispositivi elettrici, elettronici o che utilizzano radiofrequenze.
Spegnere il cellulare in prossimità di gas o liquidi infiammabili. Rispettare scrupolosamente tutti i segnali e le istruzioni affisse nei depositi di carburante, stazioni di rifornimento, impianti chimici e in tutti i luoghi ove esistano rischi di esplosione.
Il telefono, quando acceso, va tenuto ad almeno 15 cm da dispositivi medicali quali pacemaker, protesi acustiche, pompe per insulina, ecc. In particolare, durante la conversazione, utilizzare il telefono tenendolo appoggiato all'orecchio opposto rispetto all'eventuale apparecchio uditivo.
Per evitare ogni problema all'udito, rispondere alla chiamata prima di appoggiare il cellulare all'orecchio. Allontanare il cellulare dall'orecchio quando si usa il Viva Voce poiché il volume amplificato potrebbe causare danni all'udito.
Non lasciare il telefono in uso ai bambini senza la sorveglianza di un adulto.
Fare attenzione durante il riposizionamento della cover poiché il cellulare potrebbe contenere sostanze causa di possibili reazioni allergiche.

Maneggiare sempre con cura il cellulare e tenerlo in luoghi puliti e privi di polvere.
Non esporre il telefono a condizioni meteorologiche e ambientali sfavorevoli (umidità, pioggia, infiltrazione di liquidi, polvere, aria di mare, ecc.). I limiti di temperatura raccomandati dal costruttore vanno da -10°C a +55°C.
Oltre i 55°C il display potrebbe risultare di difficile lettura, si tratta tuttavia di un fenomeno temporaneo e non grave.
I numeri per le chiamate d'emergenza possono non essere raggiungibili su tutte le reti cellulari. Non si deve fare affidamento unicamente sul proprio cellulare per effettuare chiamate d'emergenza.
Non aprire, smontare o cercare di riparare da soli il telefono.
Non lasciar cadere, gettare o premere con forza il telefono.
Non utilizzare il telefono se il vetro dello schermo è danneggiato, rotto o scheggiato per evitare qualsiasi lesione.
Non verniciarlo.
Utilizzare esclusivamente batterie, caricabatterie ed accessori raccomandati da TCT Mobile Limited e dalle relative affiliate e compatibili con il modello di telefono in uso. TCT Mobile Limited e affiliate declinano ogni responsabilità per danni causati dall'uso di batterie o caricabatterie non compatibili.
Ricordarsi di fare copie di back-up o tenere copie manoscritte di tutte le informazioni contenute nel cellulare.
Alcune persone soffrono di epilessia fotosensibile o di perdita dei sensi di fronte a luci lampeggianti o quando giocano con i videogame. Tali incidenti possono sopravvenire anche in persone che non abbiano mai avuti prima episodi epilettici o perdita di conoscenza. In caso di disturbi precedenti o di casi fra i membri della famiglia, parlarne al medico prima di giocare con i videogame o di attivare funzioni del telefono con luci lampeggianti.
I genitori devono sorvegliare i bambini quando giocano con i videogame o usano funzioni del cellulare con luci lampeggianti. Cessare immediatamente l'utilizzo e rivolgersi a un medico in presenza di uno dei seguenti sintomi: convulsioni, spasmi oculari o muscolari, perdita di coscienza, movimenti involontari o disorientamento.
Per limitare il rischio di tali sintomi, si consiglia di prendere le precauzioni seguenti:
- Non giocare o usare funzioni con luci lampeggianti se si è stanchi o si ha sonno.
- Rispettare come minimo una pausa di 15 minuti per ogni ora di gioco.
- Giocare in ambienti ben illuminati.
- Tenersi distanti il più possibile dallo schermo.
- Al verificarsi di una sensazione di dolore o stanchezza a mani, polsi o braccia, smettere di giocare e riposarsi alcune ore prima di riprendere.
- Se la sensazione di dolore a mani, polsi o braccia persiste dopo il gioco, rivolgersi al medico.

Mentre si gioca, si potrebbe avvertire un certo disagio a livello di mani, braccia, spalle, collo o altre parti del corpo. Per evitare problemi quali tendiniti, sindrome del tunnel carpale, o altri disturbi scheletro muscolari seguire le raccomandazioni.

PROTEGGETE L'UDITO

Per evitare potenziali danni all'udito, non ascoltate ad alto volume per periodi di tempo prolungati. Fare attenzione quando si tiene il dispositivo vicino all'orecchio mentre è in uso l'altoparlante.

• RISERVATEZZA:

Si tenga presente che è un obbligo rispettare le leggi e le norme in vigore nel proprio paese per quanto riguarda lo scatto di fotografie e la registrazione video o suoni mediante il cellulare. Secondo tali leggi e norme, potrebbe essere severamente vietato scattare fotografie e/o registrare voci o video riguardanti altre persone o loro caratteristiche, nonché riprodurle e distribuirle in quanto considerato violazione della privacy. Spetta unicamente all'utente ottenere le autorizzazioni necessarie al fine di registrare conversazioni private o riservate o scattare foto di altre persone; il costruttore, il venditore o rivenditore del cellulare (incluso l'operatore) sono esenti da ogni responsabilità che potrebbe risultare da un uso non corretto del cellulare.

• BATTERIA:

Le precauzioni d'impiego per la batteria sono le seguenti:
- Non cercare di aprire la batteria. La batteria non può essere rimossa (rischio di emanazione di vapori tossici e ustioni).
- Non perforare, smontare o provocare cortocircuiti,
- Non bruciare la batteria usata, non gettarla fra i rifiuti domestici e non esporla a temperature superiori a 60°C.

Per disfarsene, depositare la batteria nei luoghi previsti conformemente alle leggi in vigore sulla tutela dell'ambiente. Utilizzare la batteria esclusivamente per lo scopo per cui è stata progettata. Non utilizzare mai batterie danneggiate o non raccomandate da TCT Mobile Limited e/o affiliate.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Nei paesi membri dell'Unione Europea:

I punti di raccolta dei rifiuti tecnologici sono accessibili gratuitamente.
Tutti i prodotti contraddistinti da tale simbolo vanno portati negli appositi punti di raccolta.

Nei paesi non membri dell'Unione Europea:

Se il paese o la regione dispone di apposite strutture di raccolta differenziata dei rifiuti, i prodotti contraddistinti da tale simbolo non vanno gettati nelle comuni discariche pubbliche, ma vanno portati nei punti di raccolta previsti a tale scopo.
ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE NEL CASO LA BATTERIA VENGA SOSTITUITA CON UNA DI TIPO ERRATO. LE BATTERIE USATE VANNO ELIMINATE COME INDICATO NELLE ISTRUZIONI.
CARICABATTERIE
I caricabatterie collegati alla rete elettrica devono funzionare ad una temperatura ambiente tra 0 °C e 40 °C.
I caricabatterie del cellulare sono in conformità con le norme di sicurezza per le apparecchiature informatiche e per le macchine per ufficio. Sono inoltre conformi alla direttiva sull'ecodesign 2009/125/CE. In funzione delle diverse norme elettriche in vigore nei vari paesi, il caricabatterie acquistato in un paese potrebbe non funzionare in un altro paese. Essi sono destinati unicamente a tale uso.
ONDE RADIOELETTRICHE:
La prova di conformità alle normative internazionali (ICNIRP) o alla direttiva europea 1999/5/CE (R&TTE) è una condizione indispensabile per la commercializzazione di tutti i modelli di telefoni cellulari. La protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona, costituisce un aspetto essenziale di tali normative o della direttiva.

IL PRESENTE DISPOSITIVO È CONFORME ALLE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI RELATIVE ALL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO
Il presente dispositivo mobile è un ricetrasmettitore radio. È stato progettato in modo da non superare i limiti per l'esposizione alle onde radioelettriche (campi elettromagnetici delle radiofrequenze) raccomandati dalle linee guida internazionali. Le linee guida sono state sviluppate da un'organizzazione scientifica indipendente (ICNIRP) e prevedono un importante margine di sicurezza atto a garantire la sicurezza di tutti, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.
Le linee guida in materia di esposizione alle onde radioelettriche utilizzano un'unità di misura chiamata Tasso Specifico di Assorbimento o "SAR" (Specific Absorption Rate). La soglia SAR per i dispositivi mobili è pari a 2 W/kg.
I test per i livelli di SAR vengono eseguiti impiegando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Di seguito sono riportati i valori massimi SAR ai sensi delle linee guida ICNIRP per il presente modello:

Valori massimi SAR per questo modello e relative condizioni di registrazione.		
SAR orecchio	GSM 900+Bluetooth+Wi-Fi	0,39 W/kg
SAR a contatto con il corpo	GSM 900+Bluetooth+Wi-Fi	0,378 W/kg

L'effettivo livello di SAR del presente dispositivo durante l'uso è normalmente molto inferiore rispetto ai valori massimi sopra riportati. Questo perché, ai fini dell'efficienza del sistema e per ridurre le interferenze nella rete, la potenza operativa del dispositivo mobile viene automaticamente ridotta quando per la chiamata non è necessaria la massima potenza. Quanto più bassa è l'emissione di potenza del dispositivo, tanto minore sarà il relativo valore SAR.
Per l'utilizzo a contatto con il corpo, il test per i livelli SAR è stato eseguito ad una distanza di separazione di 1,5 cm. Per soddisfare i limiti delle linee guida per l'esposizione alle radiofrequenze RF durante l'utilizzo a contatto con il corpo, il dispositivo deve essere posizionato almeno a questa distanza dal corpo.
Se il dispositivo non viene utilizzato con un accessorio omologato, assicurarsi che il prodotto alternativo in uso non contenga parti metalliche e che consenta di posizionare il telefono alla distanza indicata dal corpo.
Organizzazioni quali la World Health Organization e la US Food and Drug Administration hanno dichiarato che se le persone sono preoccupate e vogliono ridurre la loro esposizione, possono utilizzare un dispositivo viva voce per tenere il telefono lontano dalla testa e dal corpo durante le chiamate, oppure possono diminuire la quantità di tempo trascorso al telefono.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.alcatelonetouch.com
Per ulteriori informazioni sui campi elettromagnetici e sulla salute pubblica, visitare il seguente sito Web: http://www.who.int/peh-emf.
Il cellulare è dotato di un'antenna integrata. Si raccomanda di non toccarla o deteriorarla se si vuole mantenere una qualità di ricezione ottimale in conversazione. I cellulari offrono un'ampia gamma di funzioni e possono essere utilizzati in posizioni diverse da quella normale accanto all'orecchio. In tali circostanze, il cellulare risulta compatibile con le linee guida se utilizzato con l'auricolare o il cavo dati USB. Se viene utilizzato un altro accessorio, accertarsi che sia privo di metallo e di posizionarlo ad almeno 1.5 cm di distanza dal corpo.

• Informazioni normative

Le seguenti approvazioni e notifiche si applicano nelle regioni specifiche indicate.

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

Dichiarazione di conformità CE

Prodotto: stazione portatile dual band HSDPA/HSUPA/UMTS / quad band GSM con tecnologia Bluetooth, WiFi e radio FM

Identificazione del prodotto: ALCATELONE TOUCH 8000D tipo Scribe 5 EU_DS FM BT

L'azienda TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
France

dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto sopra indicato è conforme ai requisiti essenziali della direttiva 1999/5/CE e che tutte le verifiche radio essenziali sono state eseguite. Procedura di valutazione della conformità: allegato IV della Direttiva.

Standard applicati:

- Articolo 3.1.a (Protezione della salute e della sicurezza dell'utente)
  - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2011
  - EN 62209-1 (2006)
  - EN 62209-2 (2010)
  - EN 50 360: 2001/AC.2006. Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE (Luglio 99)
- Articolo 3.1.b (Requisiti di protezione per la compatibilità elettromagnetica)
  - EN 301 489-1 v.1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 .1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-05), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10)
- Articolo 3.2 (Uso efficace dello spettro elettromagnetico al fine di evitare interferenze dannose)
  - EN 301 511 v.9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v.5.2.1 (2011-05), EN 301 908-2 v.5.2.1 (2011-07), EN 300 328 v.1.7.1 (2006-10), EN 300 440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v1.4.1(2010-08)

Questo prodotto è inoltre conforme ai requisiti applicabili delle seguenti direttive:

- Direttiva 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica)
  - EN 55013:2001 +A2:2006
  - EN 55020:2007
- Direttiva 2011/65/EU (RoHS - Limitazioni all'uso di determinate sostanze dannose)

Questo prodotto può essere collegato a un caricatore per telefono cellulare comune conforme agli standard elencati di seguito:

- EN301 489-34 v1.1.1 (2010-10)
- EN 62684:2010

La conformità del prodotto è stata valutata dal seguente Organismo notificato della direttiva 1999/5/CE.
American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, Stati Uniti
Numero di identificazione: 1588

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre B 440 038 222

Data :2013-03-06
Firma

Christophe Benoit 038 222
TCT Mobile Europe SAS / Vicedirettore generale, EMEA.

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

• LICENZE

Il Logo microSD è un marchio registrato.

La denominazione e i loghi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni uso di tali marchi da parte di TCT Mobile Limited e affiliate è sotto licenza. Gli altri marchi e denominazioni commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

ONE TOUCH 8000D
Bluetooth QD ID B020262

TouchPal™ e CooTek™ sono marchi registrati di Shanghai HanXiang (CooTek)Information Technology Co., Ltd. e/o affiliate.

Il logo Wi-Fi è un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance.

Google, il logo Google logo, Android, il logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ e Google Talk ™ sono marchi di Google Inc.

Il prodotto acquistato utilizza i programmi open source (http://opensource.org/) mtd, msdosfs, netfilter/iptables e initrd nel codice oggetto e altri programmi open source concessi in base alla licenza GNU General Public e alla licenza Apache.
Forniremo una copia completa dei corrispondenti codici sorgente su richiesta entro un periodo di tre anni dalla data di distribuzione del prodotto da parte di TCT.
È possibile scaricare i codici sorgente dal sito Web http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/. I codici sorgente vengono forniti gratuitamente su Internet.

Informazioni generali.....

- **Sito Web:** www.alcatelonetouch.com
- **Numero Hot Line:** consultare l'opuscolo "TCT Mobile Services" oppure il nostro sito Internet.
- **Indirizzo:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong.

Dal nostro sito Internet, è possibile consultare la sezione relativa alle domande frequenti (FAQ) oppure inviarci eventuali domande via e-mail.
La versione elettronica della presente guida è disponibile in inglese e in altre lingue (in base alla disponibilità) all'indirizzo **www.alcatelonetouch.com**
Questo telefono è un ricetrasmettitore che funziona su GSM in Quad-band con 850/900/1800/1900MHz o su UMTS in Dual-band con 900/2100MHz.

CE 1588

Il marchio attesta che il telefono è conforme alla direttiva 1999/5/CE (R&TTE) e che gli accessori relativi sono conformi alle direttive comunitarie in vigore. L'esemplare integrale della Dichiarazione di Conformità del telefono può essere ottenuto tramite il nostro sito web: www.alcatelonetouch.com.

Protezione antifurto (1)

Il cellulare è identificato da un numero IMEI (numero di serie del cellulare), che si trova sull'etichetta della confezione e nella memoria del telefono. Si raccomanda, al primo utilizzo del cellulare, di annotare il numero digitando *, #, 0, 6, # e di conservarlo in luogo sicuro. Potrebbe essere richiesto dalla Polizia o dall'operatore in caso di furto. Grazie a tale numero sarà possibile bloccare totalmente il cellulare e quindi rendere impossibile qualsiasi uso da parte di terzi, anche in caso di sostituzione della scheda SIM.

(1) Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

Esenzione da responsabilità

Le eventuali discordanze fra le istruzioni del manuale e il funzionamento del cellulare dipendono dalla versione software del cellulare o dai servizi specifici dell'operatore.
TCT Mobile non potrà essere ritenuta legalmente responsabile per tali eventuali discordanze, né per le relative potenziali conseguenze di cui l'operatore si assumerà l'esclusiva responsabilità.
Il presente telefono potrebbe contenere materiali, tra cui applicazioni e software sotto forma di codice eseguibile o sorgente, inviati da terze parti per l'inserimento nel telefono stesso ("Materiali di terze parti"). Tutti i materiali di terze parti contenuti nel presente telefono sono forniti "così come sono", senza alcuna garanzia espressa o implicita, incluse le garanzie implicite di commerciabilità, idoneità per uno scopo o uso specifico/applicazioni di terze parti, interoperabilità con altri materiali o applicazioni dell'acquirente e non violazione dei diritti d'autore. L'acquirente si impegna a riconoscere che TCT Mobile ha ottemperato a tutti gli obblighi in materia di qualità che le spettano in quanto fabbricante di dispositivi mobili e telefoni in conformità ai diritti di proprietà intellettuale. TCT Mobile non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problemi di funzionamento dei Materiali di terze parti su questo telefono o in interazione con altri eventuali dispositivi dell'acquirente. Nella misura massima consentita dalla legge, TCT Mobile declina qualsiasi responsabilità per eventuali richieste, domande, cause legali o azioni, e più specificamente, a titolo esemplificativo, per azioni in conseguenza di atti illeciti, per qualsiasi causa e ipotesi di responsabilità, derivanti dall'utilizzo, in qualunque modo, o dai tentativi di utilizzo dei Materiali di terze parti. Inoltre, i presenti Materiali di terze parti, che sono forniti gratuitamente da TCT Mobile, possono essere soggetti a futuri aggiornamenti e upgrade a pagamento; TCT Mobile declina ogni responsabilità relativamente a tali costi aggiuntivi che saranno esclusivamente a carico dell'acquirente. La disponibilità delle applicazioni può variare in base ai paesi in cui viene utilizzato il telefono ed agli operatori; in nessun caso l'elenco di eventuali applicazioni e software forniti con i telefoni potrà essere considerati come un impegno da parte di TCT Mobile; tale elenco resterà di natura puramente informativa per l'acquirente. Pertanto, TCT Mobile non potrà essere ritenuta responsabile per l'eventuale indisponibilità di una o più applicazioni richieste dall'acquirente, poiché la relativa disponibilità dipende dal paese e dall'operatore dell'acquirente. TCT Mobile si riserva il diritto di aggiungere o rimuovere in qualsiasi momento i Materiali di terze parti dal proprio telefono senza alcun preavviso; in nessun caso TCT Mobile potrà essere ritenuta responsabile dall'acquirente per eventuali conseguenze che tale rimozione potrebbe avere per lo stesso in merito all'uso o al tentato uso di tali applicazioni e Materiali di terze parti.

Il telefono .....

1.1 Tasti e connettori

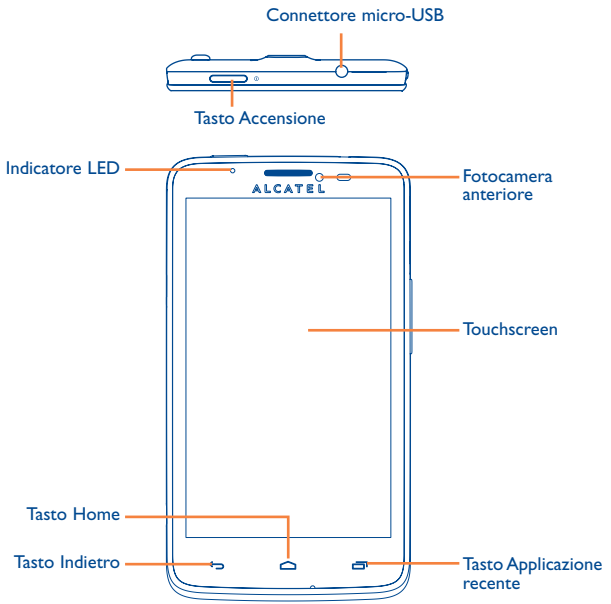

Il telefono contiene magneti che possono interferire con altri dispositivi ed elementi (ad es. carte di credito, pacemaker, defibrillatori, ecc.). Si raccomanda di rispettare una distanza di almeno 15 cm tra il telefono e i dispositivi/elementi sopra menzionati.

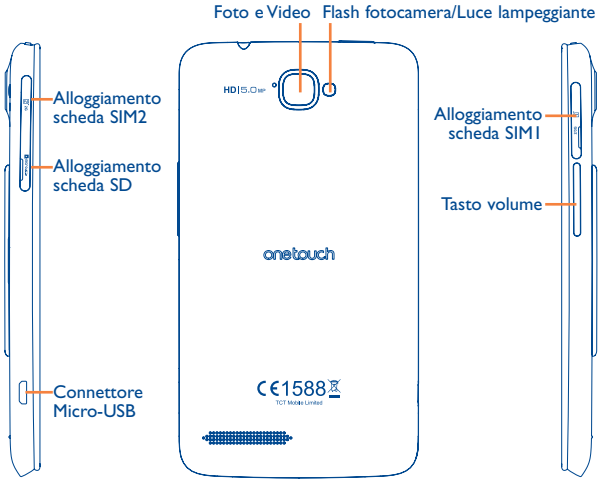

Tasto Applicazione recente

- Toccare per visualizzare l'applicazione recente in qualsiasi schermata e in APP.
- Toccare e tenere premuto per visualizzare l'elenco del menu.

Tasto Home

- Toccare per ritornare alla schermata Home mentre ci si trova all'interno di un'applicazione o di una schermata.

Tasto Indietro

- Toccare per ritornare alla schermata precedente oppure per chiudere una finestra di dialogo, il menu opzioni, il riquadro delle notifiche, ecc.

Tasto On/Off

- Pressione semplice: Bloccare lo schermo / Illuminare lo schermo
- Pressione prolungata: Si apre il menu pop-up che consente di selezionare tra Modalità suoneria / Modalità aereo / Spegnimento / Riavvio/Accensione
- Premere il tasto **On/Off** per almeno 9 secondi per riavviare.
- Premere il tasto **On/Off** e il tasto **Aumento del volume** per eseguire il reset
- Premere il tasto **On/Off** e il tasto **Riduzione del volume** per acquisire uno screenshot.

Tasti volume

- Nella modalità di chiamata, regolare il volume dell'auricolare o della cuffia.
- Nella modalità Musica/Video/Streaming, regolare il volume dei file multimediali.
- Nella modalità Generale, regolare il volume della suoneria.
- Disattivare il volume della suoneria di una chiamata in arrivo.

1.2 Primi passi

1.2.1 Messa in servizio

Inserimento ed estrazione della scheda SIM [1]

Per utilizzare il telefono bisogna inserire la scheda SIM. Prima di inserire o rimuovere la scheda SIM spegnere il telefono.

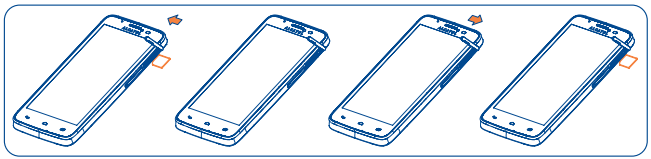

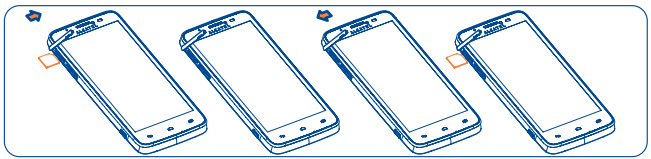

Per installare la scheda SIM, posizionarla con il chip rivolto verso il basso e farla scorrere nel relativo alloggiamento. Assicurarsi che sia ben inserita. Per toglierla, premere su di essa ed estrarla.

Per il modello con doppia SIM, lo slot SIM1 è in grado di supportare sia la rete 2G che la rete 3G, mentre lo slot SIM2 è in grado di supportare soltanto una rete 2G.

[1] Verificare presso l'operatore che la scheda SIM sia compatibile con 3V o 1.8V. Non si possono più utilizzare le vecchie schede da 5 volt.

Installazione o rimozione della scheda microSD

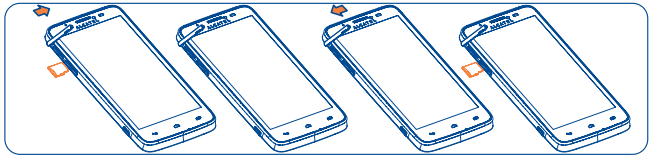

Inserire la scheda microSD nel relativo alloggiamento con il contatto dorato rivolto verso il basso. Per toglierla, premere delicatamente su di essa ed estrarla.

Per evitare perdite di dati e danni alla scheda SD, assicurarsi di disinstallare la scheda SD prima di rimuoverla (**Impostazioni\ Archiviazione\Smonta scheda SD**).

Carica della batteria

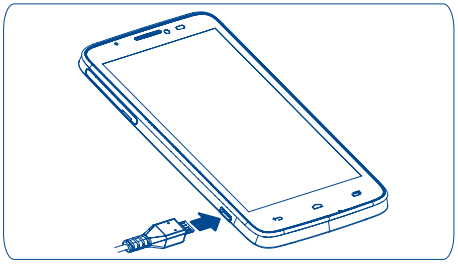

Collegare il caricabatterie al telefono e a una presa di alimentazione.

- Non forzare la presa del telefono.
- La presa di alimentazione deve essere vicino e di facile accesso (evitare le prolunghe elettriche).
- Al primo utilizzo del telefono, caricare completamente la batteria (circa 5 ore).

Si consiglia di caricare la batteria completamente ( ). Lo stato di carica è indicato dalla profondità dell'acqua a telefono spento. La profondità aumenta man mano che il telefono si ricarica.

Per ridurre il consumo di carica della batteria e lo spreco di energia, quando la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dalla presa; disattivare il Wi-Fi, GPS, Bluetooth o le applicazioni in esecuzione in background quando non sono in uso, ridurre la durata della retroilluminazione ecc.

1.2.2 Accendere il telefono

Tenere premuto il tasto **On/Off** fino all'accensione del telefono, sbloccare il telefono (Slide, PIN, password o pattern) se necessario e confermare.. Viene visualizzata la schermata Home.

Se non si conosce il codice PIN o lo si è dimenticato, rivolgersi all'operatore. Non conservare il codice PIN assieme al telefono. Conservare questa informazione in luogo sicuro quando non la si deve usare.

Impostare il telefono per la prima volta

Alla prima accensione del telefono, settare le opzioni seguenti:

- Selezionare la lingua del telefono, poi toccare **Avanti**.
- Selezionare Metodo di immissione, poi toccare **Avanti**.
- Impostare Connessione Dati Mobile, poi toccare **Avanti**.
- Impostare data e ora, poi toccare **Avanti**.
- Settare **Account Google**: Per settare l'Account Google, toccare **Settare ora**. Se si dispone di un Account Google, toccare **Sì**, poi inserire indirizzo email e password. In caso di dimenticanza della password, accedere a http://www.google.com per recuperarla. Se non si possiede un Account Google, viene richiesto di crearne uno toccando **No** per entrare nella schermata **Vai su Google.** Toccare **Non ora** per tornare indietro.
- **Maggiori informazioni**: per ottenere maggiori informazioni sul servizio Google, poi toccare **Avanti**.

- Sarà visualizzata la schermata di Settaggio completo, toccare **Fine** per confermare.

Nella schermata attivata, senza la scheda SIM inserita, è inoltre possibile stabilire la connessione a una rete Wi-Fi (fare riferimento alla sezione "**6.1.2 Wi-Fi**") per accedere all'account Google e per utilizzare alcune funzioni.

1.2.3 Spegnere il telefono

Tenere abbassato il tasto **On/Off** fino alla comparsa del menu pop-up, poi selezionare **Spegnimento**, e toccare **OK** per confermare.

1.3 Schermata Home

Nella schermata Home è possibile impostare tutti gli elementi (applicazioni, cartelle, scorciatoie e widget) utilizzati più di frequente per accedervi rapidamente. Toccare il tasto **Home** per passare alla schermata Home.

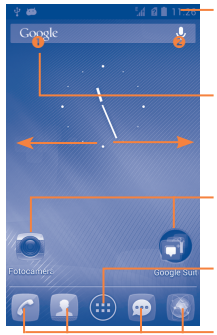

Barra di stato
- Indicatori di stato/notifica.
- Toccare e trascinare verso il basso per aprire il riquadro delle notifiche.

Barra di ricerca
- Toccare ❶ per accedere alla schermata di ricerca testo.
- Toccare ❷ per accedere alla schermata di ricerca vocale.

Toccare un'icona per aprire un'applicazione, una cartella e così via.

Scheda Applicazione
- Toccare per aprire il menu principale.

Applicazioni barra Preferiti
- Toccare per accedere all'applicazione.
- Toccare e tenere premuto per spostare o modificare le applicazioni.

La schermata Home è disponibile in un formato esteso per fornire ulteriore spazio per l'aggiunta di applicazioni, widget ecc. Fare scorrere la schermata Home in senso orizzontale verso sinistra e verso destra per visualizzarne una panoramica completa.

1.3.1 Utilizzare il touchscreen

Toccare

Per accedere a un'applicazione, toccarla con un dito.

Toccare e tenere premuto

Per visualizzare le opzioni disponibili per un elemento, toccare e tenere premuto l'elemento desiderato. Ad esempio, selezionare un contatto in Rubrica, toccarlo e tenerlo premuto. Sul display viene visualizzato un elenco di opzioni.

Trascinare

Appoggiare un dito sullo schermo per trascinare un oggetto in un'altra posizione.

Scorrimento

Fare scorrere un dito sul display per visualizzare applicazioni, immagini e pagine Web facendole scorrere verso l'alto o verso il basso. È inoltre possibile fare scorrere il display orizzontalmente.

Scorrimento rapido

Simile allo scorrimento, consente di spostarsi più rapidamente.

Riduci/Ingrandisci

Appoggiare le dita di una mano sulla superficie dello schermo, quindi avvicinarle o allontanarle per ridurre o ingrandire un elemento sullo schermo.

Rotazione

È possibile modificare automaticamente l'orientamento del display da verticale a orizzontale facendo ruotare il telefono verso sinistra per ottimizzare la visualizzazione del display.

1.3.2 Barra di stato

Nella barra di stato vengono visualizzate informazioni sullo stato del telefono (lato destro) e sulle notifiche (lato sinistro).

Icone di stato

	GPRS connesso		GPS attivato
	GPRS in uso		Ricezione in corso di dati sulla posizione dal GPS
	EDGE connesso		Altoparlante attivato
	EDGE in uso		Roaming
	3G connesso		Nessun segnale
	3G in uso		Nessuna scheda SIM installata
	HSPA (3G+) connesso		Modalità vibrazione
	HSPA (3G+) in uso		Suoneria disattivata
	Wi-Fi attivato		Microfono del telefono disattivato
	Connessione a una rete Wi-Fi		Batteria quasi scarica
	Bluetooth attivato		Livello della batteria basso
	Connessione a un dispositivo Bluetooth		Batteria parzialmente scarica
	Modalità aereo		Batteria carica
	Sveglia impostata		Batteria in carica
	Potenza del segnale		Auricolare collegato

Icone di notifica

	Nuove messaggio Gmail		Chiamata persa
	Nuovo messaggio email		Trasferimento chiamata attivato
	Nuovo SMS o MMS		Collegato a VPN
	Problema con recapito di SMS o MMS		Scollegato da VPN
	Nuovo messaggio Google Talk		Radio attivata
	Nuovo messaggio in segreteria		Caricamento di dati in corso
	Evento imminente		Download di dati in corso
	Errore screenshot		Download terminato
	Screenshot acquisito		È disponibile una rete Wi-Fi aperta
	Scheda microSD piena		Telefono collegato tramite cavo USB
	È possibile rimuovere la scheda SD		Avvicinamento o superamento soglia utilizzo dati gestore
	Preparazione scheda SD...		Selezionare modalità di inserimento
	Tethering USB attivato		Aggiornamento di sistema disponibile
	Hotspot Wi-Fi portatile attivato		Riproduzione di un brano in corso
	Tethering USB e hotspot Wi-Fi portatile attivati		

Riquadro delle notifiche

Toccare e trascinare verso il basso la barra di Stato per aprire il riquadro delle notifiche. Toccare e trascinare verso l'alto per chiudere il riquadro. Dal riquadro Notifiche, è possibile aprire elementi e altri promemoria indicati dalle icone di notifica, oppure visualizzare le informazioni del servizio wireless.

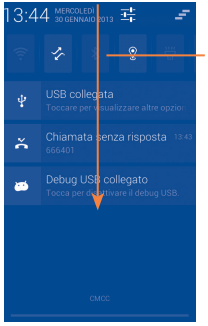

Barra impostazioni rapide

- Toccare per abilitare/disabilitare le funzioni o modificare le modalità.
- Toccare e tenere premuta l'icona di Wi-Fi, Bluetooth o Sync per accedere alla schermata delle impostazioni.
- Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare altre impostazioni.

Toccare una notifica e farla scorrere lateralmente per cancellarla.

Toccare l'icona per cancellare tutte le notifiche di eventi (le altre notifiche verranno mantenute).

Toccare l'icona Impostazioni per accedere a **Impostazioni**.

Si può trascinare in basso il riquadro delle notifiche anche dalla schermata di blocco scorrimento.

1.3.3 Barra di ricerca

Il telefono fornisce una funzione di ricerca che consente di individuare informazioni all'interno di applicazioni, nel telefono o sul Web.

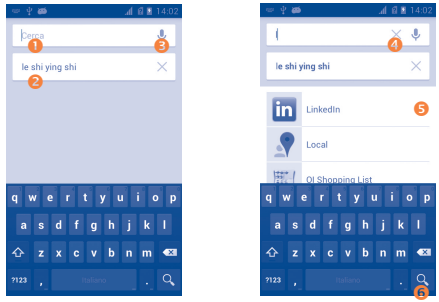

1. Toccare per eseguire la ricerca testuale
2. Visualizzazione cronologia ricerche
3. Toccare per eseguire la ricerca vocale
4. Toccare per cancellare tutto il testo immesso
5. Toccare per immettere il testo suggerito per la ricerca veloce
6. Toccare per effettuare una ricerca sul Web

Ricerca per testo

- Nella schermata Home, toccare la barra di ricerca
- Immettere il testo/la frase da ricercare.
- Toccare l'icona di ricerca sulla tastiera per la ricerca sul web.

Ricerca vocale

- Toccare sulla barra di Ricerca per visualizzare una finestra di dialogo.
- Immettere il testo/la frase da ricercare. Verrà visualizzato un elenco di risultati di ricerca in cui effettuare la selezione.

1.3.4 Bloccare/Sbloccare lo schermo

Per proteggere il telefono e la privacy, è possibile bloccare la schermo del telefono scegliendo la diapositiva o creando una serie di pattern, PIN o password.

Per creare un pattern di sblocco schermo (vedere la sezione "Screen lock"per il settaggio dei dettagli)

- Premere a lungo il tasto **Applicazione recente** sulla schermata Home, poi toccare **Impostazioni\Protezione\Blocco schermo\Pattern**.
- Inserire il pattern personale.

Disegnare la sequenza di sblocco

Toccare per confermare la sequenza di sblocco

Per creare un PIN/una password di sblocco schermo

- Toccare e tenere premuto il tasto **Applicazione recente** sulla schermata Home, quindi toccare **Impostazioni\Protezione\Blocco schermo\PIN** o **Password.**
- Impostare il PIN o la password.

Per bloccare lo schermo del telefono

Premere una sola volta il tasto **On/Off** per bloccare lo schermo.

Per sbloccare lo schermo del telefono

Inserire la sequenza di sblocco creata oppure immettere il PIN o la password per attivare lo schermo.

Se si è scelto **Diapositiva** come blocco schermo, toccare e trascinare per sbloccarlo, oppure trascinare le icone fotocamera, messaggi e telefono per accedere alla schermata relativa.

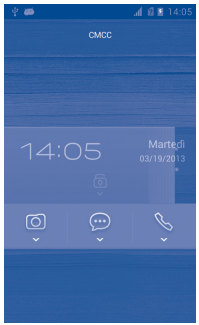

1.3.5 Personalizzazione della schermata Home

Aggiungi

Toccare la scheda Applicazione , toccare e tenere premuta un'applicazione o un widget per attivare la modalità di spostamento, quindi trascinare l'elemento in qualsiasi schermata secondo le proprie preferenze.

Quando si aggiunge un'applicazione a una schermata Home, trascinarla sopra l'icona **Info applicazioni** per visualizzare le informazioni dettagliate. Se l'applicazione è stata scaricata, trascinarla sopra l'icona **Disinstalla** per smontarla direttamente.

Riposizionamento

Toccare e tenere premuto un elemento da riposizionare per attivare la modalità di spostamento, trascinare l'elemento sulla posizione desiderata, quindi rilasciare. È possibile spostare elementi sia sulla schermata e nella barra dei Preferiti. Tenere premuta l'icona sul bordo sinistro o destro del display per trascinare l'elemento in un'altra schermata Home.

Rimuovi

Toccare e tenere premuto l'elemento da rimuovere per attivare la modalità Sposta, trascinare l'elemento in alto sull'icona **Rimuovi** e rilasciare quando l'elemento diventa rosso.

Creazione delle cartelle

Per migliorare l'organizzazione degli elementi (tasti di accesso rapido o applicazioni) sulla schermata Home e sulla barra dei Preferiti, è possibili aggiungerli a una cartella posizionandoli uno sull'altro. Per rinominare una cartella, aprirla e toccare la barra del titolo per inserire il nuovo nome.

Personalizzazione dello sfondo

Toccare e tenere premuta un'area vuota, oppure premere a lungo il tasto **Applicazioni recenti**, poi toccare **Sfondo** nella schermata Home: si aprirà una finestra popup chiamata **Scegli sfondo da** che offre una serie di opzioni. **Galleria** include le fotografie scattate, ritagliate o scaricate. **Sfondi live** include un elenco scorrevole di sfondi animati. **Sfondi** include tutti gli sfondi preimpostati nel telefono. Scorrere verso destra e sinistra per individuare l'immagine desiderata, toccare **Imposta sfondo** per confermare.

1.3.6 Scheda Applicazione

Toccare sulla schermata Home per entrare nell'elenco delle applicazioni e dei widget.

Per tornare alla schermata Home, premere il tasto **Home**.

Visualizzazione delle applicazioni utilizzate di recente

Per consultare le applicazioni utilizzate di recente, è possibile toccare il tasto **Applicazione recente**. Toccare una miniatura nella finestra per aprire la relativa applicazione.

Scorrere in alto e in basso per visualizzare tutte le miniature delle applicazioni usate di recente.

Toccare una miniatura e farla scorrere lateralmente per cancellarla.

1.3.7 Regolazione del volume

Uso del tasto del volume

Premere il tasto **Volume** per regolare il volume. Per attivare la modalità vibrazione, premere il tasto **Riduzione del volume** fino alla vibrazione del telefono. Premere un'altra volta il tasto **Riduzione del volume** per attivare il modo silenzioso.

Uso del menu Impostazioni

Premere a lungo il tasto **Applicazioni recenti** nella schermata Home, quindi toccare **Impostazioni\Suono\Volumi** per impostare a proprio piacere il volume di media, suoneria, sveglia ecc.

1.4 Elenco delle applicazioni e dei widget

L'elenco contiene tutte le applicazioni e i widget preinstallati o installati dall'utente nel telefono.

Per accedere all'elenco delle applicazioni, toccare nelle schermate Home.

Toccare il tasto **Home** o **Indietro** per tornare a una schermata Home.

Scorrere a destra o a sinistra per visualizzare tutte le applicazioni e tutti i widget. Toccare **APPLICAZIONI, DOWNLOAD** o **WIDGET** per accedere direttamente alla categoria. Toccare l'icona per accedere a Google Play Store.

1.4.1 Ordinamento delle applicazioni

Sono previste due modalità per ordinare le applicazioni. Per passare da una modalità all'altra, premere a lungo il tasto **Applicazioni recenti** e toccare **Gestisci applicazioni**, poi toccare l'icona Menu[1], si aprirà così un popup da cui scegliere.

- **Ordina per nome** Tutte le applicazioni sono visualizzate in ordine alfabetico.
- **Ordina per dimensioni** Tutte le applicazioni sono ordinate secondo le dimensioni.

[1] L'icona Menu si riferisce a .

1.5 Indicatore LED

- Il LED verde lampeggia per un evento perso (Chiamata, SMS, MMS, Email, facebook…).
- Il LED rosso lampeggia quando il livello della batteria è basso.
- Il LED rosso si illumina durante il Caricamento.
- Il LED verde si illumina durante il caricamento dopo il 95% e c'è un evento perso.

Il LED rosso ha una priorità maggiore del LED verde.

2 Scrittura .....

2.1 Utilizzo della tastiera a schermo

Impostazioni della tastiera a schermo

Toccare e tenere premuto il tasto **Applicazione recente** nella schermata Home, selezionare **Impostazioni\Lingua & immissione**, toccare l'icona Impostazioni per accedere a una serie di impostazioni tra cui scegliere.

Regolare l'orientamento della tastiera a schermo

Ruotare il telefono lateralmente o verso l'alto per regolare l'orientamento della tastiera a schermo. Tale regolazione può essere eseguita anche modificando le impostazioni (toccare e tenere premuto il tasto **Applicazione recente** sulla schermata Home, poi toccare **Impostazioni\ Display\Rotazione autom. schermo**).

2.1.1 Tastiera Android

- Toccare per accedere alla funzione di input Voce;
- Toccare e tenere premuto per visualizzare le opzioni di immissione.

2.1.2 Input Touchpal

- Toccare per inserire numeri, simboli, ecc.
- Toccare e tenere premuto per inserire emoticon.

2.2 Modifica del testo

È possibile modificare il testo digitato.

- Toccare e tenere premuto oppure toccare due volte all'interno del testo che si desidera modificare.
- Trascinare per modificare la selezione evidenziata.
- Comparirà una lista di opzioni come segue, le icone da sinistra a destra significano **Seleziona tutto**, **Taglia**, **Copia** e **Incolla**.
- Toccare l'icona oppure toccare lo spazio vuoto per tornare indietro senza eseguire nessuna operazione.

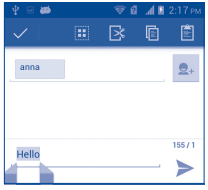

Si possono anche inserire nuovi testi a propria scelta.

- Toccare il punto in cui si vuole scrivere, oppure toccare e tenere premuto lo spazio vuoto per visualizzare la scheda. Trascinare la scheda per muovere il cursore.
- Se è stato selezionato un testo, toccare la scheda per visualizzare l'icona **INCOLLA** che permette di completare l'incollaggio immediatamente.

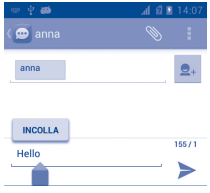

3 Chiamata, Registro chiamate e Rubrica .....

3.1 Telefono .....

3.1.1 Esecuzione di una chiamata

È semplice avviare una chiamata con il menu **Telefono.**

Toccare la scheda Applicazioni nella schermata Home e selezionare **Telefono**.

Digitare il numero desiderato direttamente sulla tastiera oppure selezionare un contatto in Rubrica o Registro chiamate facendo scorrere o toccando le schede, poi toccare per effettuare la chiamata.

Il numero digitato può essere salvato in **Rubrica** toccando l'icona Menu e toccando **Aggiungi a contatti.**

In caso di errore, è possibile cancellare i caratteri errati toccando .

Per terminare una chiamata, toccare o il tasto **On/Off** (quando è attivata l'opzione **Impostazioni chiamate\On/Off termina chiamata**).

Chiamate internazionali

Per digitare una chiamata internazionale, toccare e tenere premuto 0+ per immettere "+", quindi immettere il prefisso internazionale seguito dal numero telefonico completo, infine toccare .

Chiamate di emergenza

Se il telefono dispone della copertura di rete, digitare il numero di emergenza e toccare per effettuare la chiamata di emergenza. Questa operazione è possibile anche in assenza di scheda SIM e senza digitare il codice PIN.

Per effettuare una chiamata con due schede SIM, si apre una finestra di dialogo su cui selezionare una scheda SIM. Il sistema sceglierà quella predefinita se il tempo del Conto alla rovescia è terminato.

3.1.2 Rispondere o rifiutare una chiamata

Quando si riceve una chiamata:

- Fare scorrere l'icona verso destra per rispondere;
- Fare scorrere l'icona verso sinistra per rifiutare;
- Fare scorrere l'icona verso l'alto per rifiutare la chiamata e inviare contemporaneamente un messaggio preimpostato.

Per disattivare il volume della suoneria di una chiamata in arrivo, premere il tasto **Aumento/riduzione del volume**.

3.1.3 Chiamare la segreteria

La messaggeria vocale è fornita dalla rete affinché nessuna chiamata venga perduta. Funziona come una segreteria telefonica consultabile in qualsiasi momento.

Per accedere alla segreteria telefonica, toccare e tenere premuto 1 sulla scheda **Telefono**.

Per impostare il numero della segreteria, toccare l'icona Menu sulla scheda **Telefono**, poi digitare **Impostazioni\SIM1 o SIM2\Settaggio\ Numero segreteria** sulla schermata Componi.

Se si riceve un messaggio, l'icona della segreteria viene visualizzata nella barra di stato. Aprire il riquadro delle notifiche, toccare **Nuovo messaggio in segreteria**.

3.1.4 Durante una chiamata

È possibile regolare il volume durante una chiamata premendo il tasto **Aumento/Riduzione del volume**.

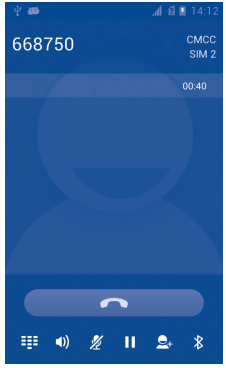

Toccare per terminare la chiamata in corso.

Toccare per visualizzare il tastierino numerico Dialpad.

Toccare per attivare l'audio durante la chiamata in corso. Toccare nuovamente l'icona per disattivare l'audio.

Toccare per disattivare il microfono durante la chiamata in corso. Toccare nuovamente l'icona per riattivare il microfono durante la chiamata.

Toccare per mettere in attesa la chiamata corrente. Toccare di nuovo questa icona per riprendere la chiamata.

Toccare per aggiungere una chiamata.

Toccare per passare dall'auricolare Bluetooth al telefono e viceversa.

Per evitare pressioni accidentali sul touchscreen durante la chiamata, lo schermo viene bloccato automaticamente quando l'utente avvicina il telefono all'orecchio e viene sbloccato non appena il telefono si allontana da tale posizione.

3.1.5 Gestione di chiamate multiple

Questo dispositivo permette la gestione contemporanea di più chiamate.

Scambia

Quando si accettano due chiamate, toccare l'icona per rendere possibile il passaggio da una linea all'altra. La chiamata corrente viene messa in attesa e si passa all'altra chiamata.

Conferenza [1]

È possibile impostare un'audioconferenza.

- Chiamare il primo partecipante.
- Toccare l'icona .
- Digitare il numero di telefono della persona da aggiungere alla conferenza e toccare l'icona . Si possono anche aggiungere partecipanti da **Rubrica** o **Registro chiamate**.
- Toccare l'icona per iniziare un'audioconferenza.
- Nel corso di un'audioconferenza, toccare **GESTISCI AUDIOCONFERENZA** per escludere un partecipante o parlarci in privato. Toccare per escludere il partecipante dalla conferenza, toccare per parlarci in privato e tenere gli altri partecipanti i attesa.
- Toccare per terminare la conferenza e scollegare tutti i partecipanti.

3.1.6 Impostazioni chiamate

Toccare l'icona Menu e **Impostazioni** dalla schermata Componi**,** per visualizzare le seguenti opzioni disponibili:

Impostazioni chiamate

Selezionare la scheda SIM che di desidera configurare.

- **Numeri selezione fissa**

  Numeri selezione fissa (FDN) è una modalità di servizio SIM che limita le chiamate in uscita a una serie determinata di numeri telefonici. Tali numeri vengono aggiunti all'elenco FDN. L'applicazione più comune della modalità FDN è per i genitori che vogliono limitare i numeri di telefono che i loro figli possono comporre.Per motivi di sicurezza, per attivare i numeri FDN viene richiesto di immettere un PIN2 per la SIM, acquisibile in genere dal fornitore di servizi o dal produttore della SIM.

[1] A seconda dell'operatore.

- **Risposte rapide**

  Toccare per modificare le risposte rapide che saranno usate quando si rifiuta una chiamata con messaggi.

- **Servizio**

  Consente di aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare il servizio di segreteria del proprio gestore o un altro servizio.

- **Impostazioni segreteria**

  Se si utilizza il servizio di segreteria del proprio gestore, consente di aprire una finestra di dialogo in cui è possibile inserire il numero di telefono da utilizzare per ascoltare e gestire i messaggi in segreteria. È possibile inserire una virgola (,) per inserire una pausa nel numero, ad esempio per aggiungere una password dopo il numero di telefono.

- **Impostazioni chiamata GSM**

  Inoltro chiamata: aiuta ad inoltrare a un altro numero le chiamate in arrivo.

  Impostazioni aggiuntive: Toccare **ID chiamante** per definire se visualizzare l'ID del chiamante nelle chiamate in partenza. Abilitare **Avviso di chiamata** per inviare la notifica di chiamate in arrivo durante una telefonata.

Account

Toccare l'icona **Aggiungi account** in basso nella schermata per aggiungere account SIP.Toccare **Impostazioni opzionali** per mostrare tutte le scelte nascoste. Alla fine, toccare l'icona Menu e **Salva** per confermare.

Selezionare **Ricevere chiamate in arrivo** per abilitare questa funzione, che può ridurre la durata della batteria.

Usa chiamata Internet

Scegliere come usare la chiamata Internet.

On/Off termina chiamata

Selezionare la casella di controllo per terminare una chiamata premendo il tasto **On/Off** durante la chiamata.

Numeri SDN

Si può effettuare una chiamata dall'elenco dei numeri SDN.

Toni tastierino numerico

Selezionare la casella per abilitare i toni della tastiera quando si compone un numero.

Modalità TTY

La modalità TTY è utile per non udenti, persone con problemi di udito o che hanno difficoltà nel parlare.

Una volta connesso il cellulare alla macchina TTY, viene stabilita la connessione a un servizio relay, che provvede a convertire in testo la conversazione in entrata a beneficio della persona che usa TTY, quindi a convertire il testo in uscita dalla macchina TTY in conversazione per l'interlocutore.

Eliminazione rumori

Selezionare le casella per ridurre il rumore di fondo.

Toni DTMF

Impostazione della lunghezza del toni DTMF.

3.2 Registro delle chiamate

Per accedere alla memoria delle chiamate, toccare nella schermata Componi. Toccare a destra del contatto/numero per eseguire direttamente la chiamata.

Il registro contiene tre tipi di chiamate:

- Registro di tutte le chiamate
- Chiamate perse
- Chiamate in uscita
- Chiamate in arrivo

Toccare le icone sopra i registri delle chiamate per cambiare tipologia.

Toccare l'icona per visualizzare i registri chiamate in una scheda SIM specifica.

Toccare un contatto o numero per visualizzare le relative informazioni o ulteriori operazioni.

È possibile visualizzare informazioni dettagliate su una chiamata, avviare una nuova chiamata o inviare messaggi a un numero o contatto o aggiungere un numero alla **Rubrica** (disponibile solo per i numeri telefonici non salvati) ecc.

Toccare la foto per aprire il riquadro Contatto rapido.

Per cancellare tutta la memoria chiamate, toccare l'icona Menu e **Cancella registro chiamate**.

3.3 Rubrica

Contatti consente di accedere rapidamente alle persone che si desidera raggiungere.

È possibile visualizzare e creare contatti sul telefono e sincronizzarli ai propri contatti di Gmail o alle altre applicazioni sul Web o sul telefono.

3.3.1 Consultare i contatti

Per accedere alla **Rubrica**, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Rubrica**.

Toccare l'icona Menu per visualizzare il menu delle opzioni della lista contatti.

Sono disponibili le seguenti azioni:

- **Contatti da visualizzare** — Scegliere i contatti da visualizzare
- **Elimina** — Selezione ed eliminazione dei contatti non desiderati.
- **Importa/Esporta** — Importazione o esportazione di contatti tra telefono, scheda SIM e microSD, oppure condivisione di contatti.
- **Account** — Gestione delle impostazioni di sincronizzazione per diversi account.
- **Impostazioni** — Toccare per modificare la visualizzazione della lista di ordinazione e dei nomi dei contatti.

3.3.2 Gestione gruppi contatti

Il gruppo di contatti aiuta a migliorare l'organizzazione dei contatti. È possibile aggiungere, rimuovere e visualizzare gruppi nella schermata**Gruppi contatti**.

Per creare un nuovo gruppo, toccare l'icona , digitare il nuovo nome e toccare **FINE** per confermare.

3.3.3 Aggiungere un contatto

Toccare l'icona nell'elenco per creare un nuovo contatto.

Viene richiesto di immettere il nome del contatto e altre informazioni. Scorrere la schermata verso l'alto e verso il basso per passare da un campo all'altro.

Se si vogliono aggiungere altre informazioni, toccare **Aggiungi un altro campo** per aggiungere una nuova categoria.

Al termine dell'operazione, toccare **FINE** per salvare

Per uscire senza salvare, toccare l'icona Menu e poi **Elimina**.

Aggiungere/Rimuovere dai preferiti

Per aggiungere un contatto ai preferiti, toccare un contatto per visualizzarne i dettagli, quindi toccare per aggiungerlo ai preferiti (la stella diventa di colore bianco).

Per rimuovere un contatto dai preferiti, toccare la stella bianca nella schermata dei dettagli dei preferiti.

3.3.4 Modificare i contatti

Per modificare le informazioni sui contatti, toccare l'icona Menu nella schermata dei dettagli dei preferiti, poi **Modifica**. Al termine dell'operazione, toccare **FINE**.

Modificare il numero telefonico predefinito di un contatto

Sotto il nome di un contatto è presente un numero di telefono predefinito, quello prioritario utilizzato quando si avvia una chiamata o si invia un messaggio di testo.

Per modificare il numero telefonico predefinito, toccare e tenere premuto il numero da impostare come predefinito nella schermata dei dettagli del contatto, quindi selezionare **Rendi numero predefinito**. Compare √ dopo il numero.

Questa scelta è disponibile solo se il contatto ha più di un numero.

Inoltra chiamate a segreteria/Imposta suoneria per un contatto

Nella schermata dei dettagli del contatto, toccare l'icona Menu per visualizzare il menu delle opzioni della lista contatti, poi toccare **Tutte chiamate a segreteria** o **Imposta suoneria.**

Se per un contatto è stato impostato l'invio diretto delle chiamate in segreteria, quando quel contatto chiama, il telefono non squilla e la chiamata viene inoltrata direttamente alla segreteria.

Eliminare un contatto

Per eliminare un contatto, toccare l'icona Menu ed **Elimina** nella schermata contatti. Spuntare il contatto da eliminare e toccare √ per confermare. Toccare **Tutti** per eliminare tutti i contati.

Il contatto verrà eliminato anche dalle altre applicazioni presenti sul telefono o nel Web alla successiva sincronizzazione del telefono.

3.3.5 Comunicazione con i contatti

Dall'elenco dei contatti, è possibile chiamare un contatto oppure inviargli un messaggio.

Per lanciare una chiamata a un contatto, toccare il contatto per entrare nella schermata dettagli, poi toccare il numero.

Per inviare un messaggio a un contatto, toccare il contatto per entrare nella schermata dettagli, poi toccare l'icona a destra del numero.

Uso di Contatto rapido per Android

Toccare l'immagine di un contatto per aprire Contatto rapido per Android, quindi toccare il numero o l'icona relativa al metodo con cui stabilire la comunicazione.

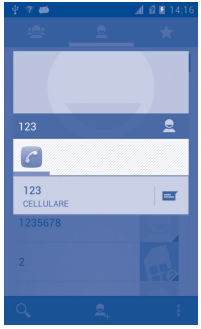

Le icone disponibili nel riquadro di Contatto rapido dipendono dalle informazioni possedute sul contatto, nonché dalle applicazioni e dagli account presenti sul telefono.

3.3.6 Importazione, esportazione e condivisione di contatti

Il telefono consente di importare i contatti da una scheda SIM/microSD e di esportarli su una scheda microSD da impiegare come backup per le informazioni.

Dalla schermata Rubrica, toccare l'icona Menu per aprire il menu opzioni, toccare **Importa/esporta**, poi selezionare **Importa da scheda SIM**, **Esporta su scheda SIM**, **Importa da archivio**, **Esporta in archivio** oppure **Condividi contatti visibili**.

Per importare/esportare un singolo contatto dalla/sulla scheda SIM, selezionare un account e la o le schede SIM di destinazione, selezionare il contatto che si desidera importare/esportare e toccare l'icona √ per confermare.

Per importare/esportare tutti i contatti dalla/sulla scheda SIM, selezionare un account e la o le schede SIM di destinazione, selezionare **Tutti** e toccare l'icona √ per confermare.

È possibile condividere un solo contatto o più contatti con altre persone inviando loro la vCard del contatto tramite Bluetooth, Gmail, ecc.

Toccare il contatto da condividere, toccare l'icona Menu e **Condividi** dalla schermata dei dettagli del contatto, quindi selezionare l'applicazione per eseguire l'operazione.

3.3.7 Visualizzazione dei contatti

Per ogni singolo account, è possibile configurare i gruppi dei contatti da visualizzare nell'elenco dei Contatti. Toccare l'icona Menu poi **Contatti da visualizzare** nella schermata della lista dei contatti, poi selezionare i contatti da visualizzare.

Toccare l'icona Menu e Impostazioni, si potrà così ordinare l'elenco per nome o cognome oppure visualizzare i nomi dei contatti per nome/cognome prima.

3.3.8 Unione/Separazione di contatti

Per evitare la presenza di duplicati, è possibile aggiungere nuove informazioni ai contatti esistenti con un'unica azione.

Toccare il contatto a cui si vogliono aggiungere informazioni, toccare l'icona Menu poi **Modifica**, poi toccare di nuovo l'icona Menu e poi **Unisci**.

Viene richiesto di selezionare il contatto le cui informazioni si desiderano aggiungere al primo. Le informazioni del secondo contatto vengono aggiunte al primo. Il secondo contatto non viene più visualizzato nell'elenco Contatti.

Per separare le informazioni sul contatto, toccare questo contatto, toccare l'icona Menu e poi **Modifica**, poi toccare di nuovo l'icona Menu e **Separa**, quindi **OK** per confermare.

3.3.9 Account

Attivazione/disattivazione di sinc. e sinc. automatica

Toccare **Sinc. automatica dati applicazioni** per attivare/disattivare la sincronizzazione automatica di tutti di account. Se questa funzione viene attivata, le modifiche delle informazioni presenti nel telefono oppure online saranno automaticamente sincronizzate tra loro. Toccare un account e selezionare/deselezionare la casella per controllare se possano essere trasmessi i dati di applicazioni o servizi.

4 Messaggi, Gmail/Email, Google Talk.....

4.1 Messaggi.....

Con il cellulare è possibile creare, modificare e ricevere SMS ed MMS.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Messaggi**.

Per consultare i messaggi conservati nella scheda SIM, toccare l'icona Menu nella schermata Messaggi, poi toccare **Impostazioni\ Gestione messaggi della SIM**.

4.1.1 Scrivere un messaggio

Nella schermata di elenco dei messaggi, toccare l'icona del nuovo messaggio per scrivere messaggi di testo/multimediali.

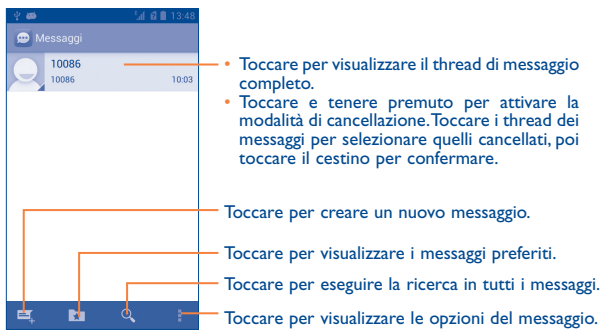

Per i contatti salvati, toccare la foto per aprire il riquadro Contatto rapido per comunicare con il contatto. Per i contatti non salvati, toccare la foto per aggiungere il numero alla **Rubrica**.

Invio di un messaggio SMS

Immettere il numero di cellulare del destinatario nella barra **A** oppure toccare per aggiungere destinatari; toccare la barra **Scrivi messaggio** per immettere il testo del messaggio . Toccare l'icona per importare un Modello di messaggio. Una volta completata l'operazione, toccare per inviare il messaggio di testo. Se sono inserite due schede è necessario scegliere una scheda SIM.

Un messaggio SMS di oltre 160 caratteri viene inviato come una serie di messaggi. A destra della casella di testo sarà visibile un contatore che permette di sapere quanti caratteri è consentito inserire in un unico messaggio.

Alcune lettere specifiche (accentate) fanno aumentare le dimensioni dell'SMS, con conseguente possibile invio di più SMS al destinatario.

Invio di un messaggio MMS

L'applicazione MMS consente di inviare video, immagini, foto, animazioni e suoni ad altri cellulari compatibili e a indirizzi e-mail.

Un messaggio SMS viene convertito automaticamente in un messaggio MMS se si allegano file multimediali (immagine, video, audio, diapositive ecc.) o se si aggiungono Oggetti o indirizzi e-mail.

Per inviare un messaggio multimediale. immettere il numero del destinatario nella barra **A**, toccare la barra **Scrivi messaggio** per inserire il testo del messaggio. Toccare l'icona Menu per aprire il menu opzioni, quindi **Aggiungi oggetto** per inserire un oggetto, quindi toccare per allegare foto, video, audio o diapositive.

Una volta completata l'operazione, toccare MMS per inviare il messaggio multimediale.

Opzioni di Allega:

- **Foto** — Accedere all'applicazione Galleria o Gestione file per selezionare l'immagine da inviare in allegato.
- **Scatta foto** — Accedere a Fotocamera per scattare una nuova foto da allegare.
- **Video** — Accedere all'applicazione Galleria o Gestione file per selezionare il video da inviare in allegato.
- **Registra video** — Accedere a Videocamera per registrare un nuovo video da allegare.
- **Audio** — Accedere per selezionare il file audio da inviare in allegato.
- **Registra audio** — Avvedere al registratore vocale per registrare un messaggio vocale da allegare.
- **Presentazione** — Accedere alla schermata Modifica presentazione, toccare **Aggiungi diapositiva** per creare una nuova diapositiva, toccare la diapositiva esistente per modificarla (vedere l'immagine che segue). Toccare il tasto **Menu** per altre opzioni, quali l'impostazione della durata della presentazione, l'aggiunta di musica ecc.
- **Contatto** — Accedere a Rubrica per selezionare un contatto come allegato.

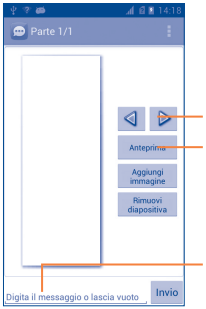

4.1.2 Gestire i messaggi

Alla ricezione di un messaggio, in segno di notifica viene visualizzata l'icona sulla barra di stato. Trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il riquadro Notifiche, toccare il nuovo messaggio per aprirlo e leggerlo. È inoltre possibile accedere all'applicazione Messaggi e toccare il messaggio per aprirlo.

I messaggi vengono visualizzati secondo l'ordine della conversazione.

Per rispondere a un messaggio, toccare il messaggio corrente per accedere alla schermata di composizione, inserire il testo, quindi toccare .

Toccare e tenere premuto il messaggio all'interno della schermata dei dettagli. Sono disponibili le opzioni che seguono:

- **Copia testo** — Questa opzione compare quando il messaggio e un SMS. Copiare il contenuto del messaggio corrente. È possibile incollarlo nella barra di immissione del nuovo messaggio in fase di composizione.
- **Inoltra** — Toccare per inoltrare il messaggio a un altro destinatario.
- **Blocco/Sblocco** — Toccare per bloccare/sbloccare il messaggio in modo da impedirne o meno l'eliminazione una volta raggiunto il limite di messaggi memorizzati.
- **Mostra dettagli** — Toccare per visualizzare i dettagli del messaggio.
- **Elimina** — Eliminare il messaggio corrente.

4.1.3 Regolare le impostazioni del messaggio

È possibile regolare una serie di impostazioni del messaggio. Dalla schermata dell'applicazione Messaggi, toccare l'icona Menu, quindi **Impostazioni**.

Impostazioni di archiviazione

- **Elimina vecchi messaggi** — Selezionare per eliminare i messaggi meno recenti quando viene raggiunto il numero massimo di messaggi.
- **Limite messaggio di testo** — Toccare per impostare il numero di messaggi di testo da salvare per ogni conversazione.
- **Limite mess. multimediale** — Toccare per impostare il numero di messaggi multimediali da salvare per ogni conversazione.

Impostazioni dei messaggi di testo (SMS)

- **Rapporti consegna** Selezionare per ricevere rapporti di consegna per i messaggi di testo inviati.
- **Gestione messaggi SIM** Toccare per gestire i messaggi memorizzati sulla scheda SIM.
- **Modello di messaggio** Toccare per aggiungere o modificare modelli di messaggio.
- **Centro servizi SMS** Toccare per modificare o visualizzare il numero del centro servizi.
- **Percorso di archiviazione SMS** Toccare per selezionate il cellulare o la scheda SIM su cui memorizzare i messaggi.
- **Periodo di validità** Toccare per selezionare il periodo di validità durante il quale il provider della rete tenterà di inviare il messaggio.

Impostazioni dei messaggi multimediali (MMS)

- **Rapporti consegna** Selezionare per ricevere rapporti di consegna per i messaggi multimediali inviati.
- **Recupero automatico** Selezionare per scaricare automaticamente sul telefono l'intero messaggio MMS (comprensivo di corpo e allegato). Diversamente, sarà scaricata la sola intestazione.
- **Recupero in roaming** Selezionare per scaricare automaticamente sul telefono l'intero messaggio MMS (comprensivo di corpo e allegato) in roaming. Diversamente, sarà scaricata la sola intestazione per evitare costi aggiuntivi.
- **Crea MMS** Selezionare per cambiare la modalità di creazione.
- **Dimensioni massime del messaggio** Selezionare per inserire le dimensioni massime del messaggio.

Impostazioni notifiche

- **Notifiche** Selezionare per visualizzare le notifiche dei messaggi nella barra di stato.
- **Scegli suoneria** Toccare per selezionare la suoneria da attivare quando si ricevono notifiche di nuovi messaggi.
- **Vibrazione** Selezionare in modo che il telefono notifichi con la vibrazione l'arrivo di un nuovo messaggio.

Impostazioni Cell Broadcast

- **Cell broadcast** Toccare per abilitare la ricezione di messaggi CB.
- **Selezionare suoneria CB** Toccare per selezionare la suoneria CB per la ricezione di messaggi CB.
- **Impostazioni cell broadcast** Toccare per scegliere una scheda SIM e configurare i messaggi CB.

Impostazioni Cell Broadcast

- **Cell broadcast** Toccare per abilitare la ricezione di messaggi CB.
- **Selezionare suoneria CB** Toccare per selezionare la suoneria CB per la ricezione di messaggi CB.
- **Impostazioni cell broadcast** Toccare per scegliere una scheda SIM e configurare i messaggi CB.

4.2 Gmail/Email

Durante la configurazione iniziale del telefono, è possibile selezionare l'uso di un account Gmail esistente o crearne uno nuovo.

4.2.1 Gmail

Quale servizio di posta elettronica basato su Google, Gmail viene configurato durante l'impostazione iniziale del telefono. È possibile sincronizzare l'applicazione Gmail sul telefono con l'account Gmail sul Web. A differenza di altri account email, ogni messaggio e le relative risposte sono raggruppati nella casella dei messaggi in arrivo sotto forma di un'unica conversazione: tutti i messaggi sono organizzati in base a etichette, invece che a cartelle.

Per accedere a Gmail

Dalla schermata Home, toccare la scheda Applicazione per accedere all'elenco degli applicativi, quindi toccare **Gmail**.

Gmail visualizza messaggi e conversazioni da un unico account Gmail alla volta; se si possiede più di un account, se ne può aggiungere un altro toccando l'icona Menu e **Impostazioni** dalla schermata Posta in arrivo e toccando poi **AGGIUNGI ACCOUNT**. Terminata l'operazione, per cambiare account toccarne il nome nella schermata Posta in arrivo, quindi toccare l'account che si vuole visualizzare.

Per creare e inviare messaggi

- Toccare l'icona nella schermata Posta in arrivo.
- Inserire l'indirizzo di uno o più destinatari nel campo **A** e, se necessario, toccare l'icona Menu quindi **Aggiungi Cc/Ccn** per inviare una copia o una copia nascosta del messaggio.
- Inserire l'oggetto e il contenuto del messaggio.
- Toccare l'icona Menu e selezionare **Allegare foto** o **Allegare video** per aggiungere un allegato.
- Infine, toccare l'icona per inviare.
- Se non si è pronti a inviare il messaggio, toccare l'icona Menu e **Salva bozza** oppure il tasto **Indietro** per salvare una copia. Per visualizzare la bozza, toccare l'icona , poi selezionare **Bozze**.
- Se non si desidera né inviare, né salvare il messaggio, toccare l'icona Menu, poi **Elimina**.

Per aggiungere una firma ai messaggi, toccare l'icona Menu e Impostazioni nella schermata Posta in arrivo, selezionare un account, poi toccare **Firma**.

Per ricevere e leggere i messaggi

L'arrivo di un nuovo messaggio è notificato da una suoneria o una vibrazione e dalla visualizzazione dell'icona sulla barra di stato.

Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per visualizzare il riquadro Notifiche, quindi toccare il nuovo messaggio per visualizzarlo. Oppure accedere all'etichetta Posta in arrivo di Gmail e toccare il nuovo messaggio per leggerlo.

È possibile eseguire la ricerca di un messaggio per mittente, oggetto, etichetta ecc.

- Toccare l'icona nella schermata Posta in arrivo.
- Immettere la parola chiave da cercare nell'apposita casella quindi toccare l'icona .

Per rispondere a un messaggio o inoltrarlo

Quando si visualizza un messaggio, al centro della conversazione sono visibili tre icone che offrono ulteriori opzioni.

- **Rispondi/ Rispondi a tutti** — Toccare per impostare la modalità di immissione del testo, inserire il messaggio a cui si vuole rispondere, quindi toccare per inviare questo messaggio a un unico destinatario o a tutti in un loop di posta.
- **Inoltra** — Toccare per inoltrare il messaggio a un'altra persona. Viene richiesto di immettere l'indirizzo email del nuovo destinatario, quindi di toccare .

Gestione di Gmail attraverso le etichette

Per una pratica gestione di conversazioni e messaggi è possibile utilizzare le etichette.

Per etichettare una conversazione quando si leggono i messaggi di una conversazione, toccare l'icona e selezionare l'etichetta da assegnare alla conversazione.

Per visualizzare le conversazioni per etichetta quando si visualizza la posta in arrivo o un altro elenco di conversazioni, toccare l'icona , poi toccare un'etichetta per visualizzare un elenco di conversazioni con quell'etichetta.

Per la gestione delle etichette, toccare **GESTIONE ETICHETTE** nella schermata Etichette.

Toccare e tenere premuto il messaggio per attivare la modalità batch e produrre le opzioni che seguono:

- — Toccare per archiviare i messaggi. Per visualizzare i messaggi archiviati, toccare nella schermata Posta in attivo, poi toccare **Tutta la posta**.
- — Toccare per cancellare il messaggio.
- — Toccare per aggiungere o modificare l'etichetta del messaggio o della conversazione.
- — Toccare per segnare un messaggio come già letto o da leggere.
- **Segna come (non) importante** — Per segnare il messaggio come importante o non importante.
- **No audio** — Per disattivare l'audio dell'intera conversazione. Quando l'audio è disattivato, i nuovi messaggi relativi alla conversazione non vengono visualizzati in **Posta in arrivo**, bensì archiviati.
- **Segnala come spam** — Per segnalare un messaggio/una conversazione come spam.
- **Segnala come phishing** — Per segnalare un messaggio/una conversazione come phishing.
- **Impostazioni** — Toccare per settare le impostazioni di Gmail.
- **Inviare feedback** — Toccare per impostare il feedback.
- **Aiuto** — Toccare per trovare l'aiuto di Gmail.

Impostazioni di Gmail

Per gestire le impostazioni di Gmail, toccare l'icona Menu e **Impostazioni** nella schermata Posta in arrivo.

Impostazioni generali

- **Confermare prima di eliminare** Segnando la casella si deve confermare prima di eliminare messaggi.
- **Confermare prima di archiviare** Segnando la casella si deve confermare prima di archiviare messaggi.
- **Confermare prima di inviare** Segnando la casella si deve confermare prima di inviare messaggi.
- **Far scorrere l'elenco delle conversazioni** Toccare per settare il risultato per lo scorrimento dell'elenco delle conversazioni.
- **Rispondi a tutti** Toccare per segnare la casella per la risposta predefinita ai messaggi.
- **Adattamento automatico messaggi** Toccare per segnare la casella in modo da ridurre i messaggi alle dimensioni dello schermo e consentire lo zoom.
- **Avanzamento automatico** Toccare per selezionare una schermata da visualizzare dopo l'eliminazione o l'archiviazione di una conversazione.
- **Nascondi caselle** Segnare la casella per nascondere le caselle di controllo quando si selezionano i messaggi in modalità batch.
- **Azioni messaggio** Toccare per mostrare/nascondere le azioni del messaggio.

- **Cancella cronologia ricerche** Toccare per rimuovere la cronologia dei risultati di ricerca.
- **Nascondi foto nei messaggi** Toccare per nascondere le foto per tutti i mittenti.

Toccando un account, saranno visualizzate le seguenti impostazioni:

- **Priorità Posta in arrivo** Impostare Posta in arrivo come predefinita.
- **Notifiche** Selezionare per attivare la notifica all'arrivo di ogni nuova email.
- **Audio e vibrazione** Toccare una volta per settare Suoneria, Vibrazione e Notifica.
- **Firma** Per aggiungere una firma al termine di ogni messaggio inviato.
- **Sincronizzazione Gmail è ON/OFF** Toccare per attivare/disattivare la sincronizzazione di Gmail
- **Giorni di messaggi da sincronizzare** Toccare per settare il numero di giorni per la sincronizzazione dei messaggi.
- **Gestisci etichette** Toccare per aprire la schermata Etichette, dove si gestiscono sincronizzazione e notifiche.
- **Scaricare allegati** Segnare la casella per scaricare automaticamente gli allegati a messaggi recenti tramite Wi-Fi.

4.2.2 E-mail

Oltre all'account Gmail, è possibile impostare nel telefono account email POP3 o IMAP esterni.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Email**.

Una procedura guidata assiste l'utente nella configurazione dell'account email.

- Immettere l'indirizzo email e la password dell'account da configurare.
- Toccare **Avanti**. Se l'account immesso non è supportato dal fornitore di servizi per il telefono, viene richiesto di accedere alla schermata delle impostazioni dell'account email per l'impostazione manuale. È anche possibile toccare **Configurazione manuale** per indicare le impostazioni in entrata e in uscita per l'account e-mail che si sta configurando.
- Immettere il nome dell'account e il nome da visualizzare nei messaggi in uscita.
- Per aggiungere un altro account email, è possibile toccare l'icona Menu e **Impostazioni**. Toccare **AGGIUNGI ACCOUNT** a destra del titolo per crearlo.

Per creare e inviare messaggi

- Toccare l'icona nella schermata Posta in arrivo.
- Inserire gli indirizzi email dei destinatari nel campo **A**.
- Se necessario, toccare l'icona Menu e toccare **Aggiungi Cc/Ccn** per aggiungere una copia o una copia nascosta al messaggio.
- Inserire l'oggetto e il contenuto del messaggio.
- Toccare l'icona Menu, toccare **Allega file** per aggiungere un allegato.
- Infine, toccare per inviare.
- Se non si è pronti a inviare il messaggio, toccare l'icona Menu e **Salva come bozza** o **Indietro** per salvare una copia.

4.3 Google Talk

Il servizio di messaggistica immediata di Google, Google Talk, consente di comunicare in tempo reale con altri utenti che a loro volta connessi.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Talk**. Tutti gli amici aggiunti tramite Google Talk dalla rete o dal telefono vengono visualizzati nell'elenco degli amici.

Toccare il proprio account per settare il proprio stato online.

Toccare la casella di testo sotto lo stato online per accedere al messaggio di stato.

Per uscire, toccare l'icona Menu nell'elenco degli Amici per visualizzare le opzioni, poi toccare **Esci**. Oppure selezionare **Esci** dallo stato online.

4.3.1 Chat con gli amici

Per avviare una chat, toccare il nome di un amico nell'elenco di Amici, inserire il messaggio e toccare .

È possibile invitare altri amici a partecipare a una chat di gruppo toccando l'icona **Menu** e **Aggiungi alla chat** e selezionando poi l'amico desiderato.

4.3.2 Per aggiungere un amico

Dall'elenco Amici, toccare l'icona Menu e **Aggiungi amico** per aggiungere un nuovo amico. Immettere l'indirizzo Gmail o l'ID Google Talk dell'amico da aggiungere, quindi toccare **Fine**.

L'amico riceverà l'invito e una notifica. Toccando l'invito, l'amico può selezionare come risposta **Blocca**, **Rifiuta** o **Accetta**.

4.3.3 Per terminare una chat

Per terminare una chat, toccare l'icona Menu direttamente dalla schermata della chat, poi toccare **Termina chat**.

Per terminare tutte le chat, toccare l'icona Menu e **Termina tutte le chat** dalla schermata della lista di Amici.

4.3.4 Per gestire gli amici

Oltre all'aggiunta di nuovi amici all'elenco, sono disponibili una serie di altre opzioni:

- **Per visualizzare tutti gli amici/ gli amici più contattati**: Per impostazione predefinita, nell'elenco sono visualizzati solo gli amici con cui si comunica di frequente. Per visualizzare tutti gli amici, toccare l'icona Menu e **Opzioni di visualizzazione**, poi toccare **Nome**. Per tornare alla schermata degli amici più contattati, toccare**Disponibilità** o **Attualità** da **Opzioni di visualizzazione**.
- **Per bloccare/ rimuovere un amico**: Per bloccare un amico in modo da non ricevere i suoi messaggi o rimuoverlo dall'elenco degli amici, toccare l'icona Menu e **Info amici** dalla schermata Chat, poi toccare **Blocca**re o **Rimuovere**. Tutti gli amici bloccati possono essere bloccati toccando l'icona Menu e **Impostazioni**, toccare un account poi selezionare **Amici bloccati**.Per sbloccare un amico, toccare il suo nome e poi **OK** quando richiesto.

4.3.5 Impostazioni

È disponibile una serie di impostazioni da selezionare toccando l'icona Menu e **Impostazioni** nella schermata dell'elenco di Amici, e scegliendo un account.

- **Indicatore client mobile**: Selezionare per visualizzare l'icona dell'indicatore assieme al nome nell'elenco degli amici degli altri.
- **Assente a schermo spento**: Selezionare per impostare automaticamente lo stato Assente quando la schermata è disattivata.
- **Notifiche di invio**: Selezionare la funzione di notifica sulla barra di stato quando arriva un nuovo messaggio.
- **Notifiche IM/Chat video**: Toccare per settare la modalità di notifica per testo o chat video.
- **Notifica/Suoneria chat video**: Toccare per selezionare una suoneria per notifica o chat video.
- **Effetto video predefinito**: Toccare per impostare l'effetto video predefinito.
- **Vibrazione**: Toccare per settare la modalità di vibrazione per testo o chat video.
- **Amici bloccati**: Toccare per mostrare/sbloccare gli amici bloccati.
- **Cancella cronologia ricerche**: Toccare per rimuovere la cronologia dei risultati delle chat visualizzati nella casella di ricerca.
- **Gestisci account**: Toccare per aggiungere, rimuovere o sincronizzare gli account.
- **Condizioni & Privacy**: Toccare per visualizzare altre informazioni su **Talk**.

5 Calendario e Sveglia e Calcolatrice .....

5.1 Calendario .....

Utilizzare Calendario per la gestione di incontri importanti, appuntamenti ecc.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Calendario**.

5.1.1 Più modalità di visualizzazione

È possibile visualizzare il calendario nelle modalità giornaliera, settimanale, mensile o agenda.

Toccare la data per cambiare la visualizzazione del calendario; sarà visualizzato un menu a discesa per effettuare la selezione. Toccare l'icona 3 per tornare alla visualizzazione odierna.

5.1.2 Per creare un nuovo evento

È possibile aggiungere nuovi eventi da una qualunque visualizzazione del calendario.

- In modalità verticale, toccare l'icona Menu e **Nuovo evento** nella schermata Calendario; in modalità orizzontale, toccare l'icona per accedere alla schermata di modifica nuovo evento.
- Compilare le informazioni richieste per l'evento. Se si tratta di un evento che dura tutto il giorno, selezionare **TUTTO IL GIORNO**.
- Invitare gli ospiti all'evento. Immettere gli indirizzi email degli ospiti da invitare, separati da virgole. Gli ospiti riceveranno l'invito tramite Calendario ed Email.
- Al termine dell'operazione, toccare **FINE** in alto sullo schermo.

Per creare rapidamente un evento dalla schermata di visualizzazione Giorno, Settimana o Mese, toccare il punto vuoto per selezionare l'area target, che diventerà blu, e toccare di nuovo per creare un nuovo evento.

5.1.3 Per modificare o eliminare un evento

Per modificare o eliminare un evento, toccare l'evento per accedere alla schermata dettagli, toccare l'icona per modificare l'evento, e l'icona per eliminarlo.

5.1.4 Promemoria dell'evento

Se per un evento è stato impostato un promemoria, l'icona viene visualizzata nella barra di stato all'avvicinarsi dell'ora dell'evento.

Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il riquadro delle notifiche, toccare il nome dell'evento per visualizzare l'elenco delle notifiche del Calendario.

Toccare **Posponi tutto** per disattivare tutti i promemoria per 5 minuti.

Toccare **Ignora tutto** per eliminare tutti i promemoria dall'elenco..

Toccare il tasto **Indietro** per tenere in sospeso i promemoria nella barra di stato e nel riquadro delle notifiche..

Opzioni importanti quando si tocca l'icona Menu nella schermata principale Calendario:

- **Nuovo evento** Per aggiungere un nuovo evento
- **Aggiorna** Per aggiornare il calendario
- **Cerca** Per eseguire la ricerca nel calendario.
- **Calendari da visualizzare** Per mostrare o nascondere, rimuovere o aggiungere calendari.
- **Impostazioni** Per definire una serie di impostazioni per il Calendario

5.2 Orologio

Il cellulare include un orologio integrato.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Orologio**.

Toccare un punto qualsiasi della schermata per abbassare/illuminare. Toccare **Imposta sveglia** per aggiungere o settare una sveglia.

5.2.1 Per impostare una sveglia

Dalla schermata **Orologio**, toccare per entrare nella schermata**Sveglie**, poi toccare per aggiungere una nuova sveglia. Sono visualizzate le seguenti opzioni:

- **Attiva sveglia** Toccare per abilitare la sveglia.
- **Ora** Toccare per impostare l'ora
- **Ripeti** Toccare per selezionare i giorni in cui attivare la sveglia
- **Suoneria** Toccare per impostare la suoneria della sveglia
- **Vibrazione** Selezionare per attivare la vibrazione
- **Etichetta** Toccare per assegnare un nome alla sveglia

Al termine dell'operazione, toccare **FINE** per confermare

Toccare una sveglia già esistente per entrare nella schermata di modifica, toccare per eliminare la sveglia selezionata.

5.2.2 Per regolare le impostazioni della sveglia

Toccare l'icona Menu dalla schermata **Sveglie**, poi toccare **Impostazioni**. È ora possibile regolare le seguenti opzioni:

- **Sveglia in mod. silenz.** Selezionare questa opzione per dare la sveglia con suoneria o vibrazione anche quando il telefono è in modalità silenziosa
- **Volume Sveglia** Toccare per impostare il volume della sveglia.
- **Durata sospensione** Toccare per impostare la durata di tacitazione temporanea della sveglia.
- **Silenziamento automatico** Toccare per impostare la durata della sveglia.
- **Pulsanti volume** Toccare per impostare il comportamento del tasto di **Aumento/riduzione del volume** quando suona la sveglia: **Nessuno, Posponi** o **Ignora**.
- **Capovolgimento** Toccare per impostare la conseguenza del gesto quando si capovolge il telefono durante una sveglia.
- **Impostare suoneria predefinita** Toccare per impostare la suoneria predefinita per la sveglia.

5.3 Calcolatrice

Con l'applicazione Calcolatrice è possibile risolvere molti problemi matematici.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Calcolatrice**.

Sono disponibili due riquadri: Riquadro base e Riquadro avanzato.

Per cambiare riquadro, utilizzare uno dei seguenti metodi:

- Trascinare la schermata di base verso sinistra per aprire quella avanzata.
- Con una pressione lunga del tasto **Applicazione recente** sul riquadro base aprire il menu opzioni poi toccare **Riquadro avanzato**.
- Toccare sul riquadro base per aprire il Riquadro avanzato e toccare per tornare al riquadro base.

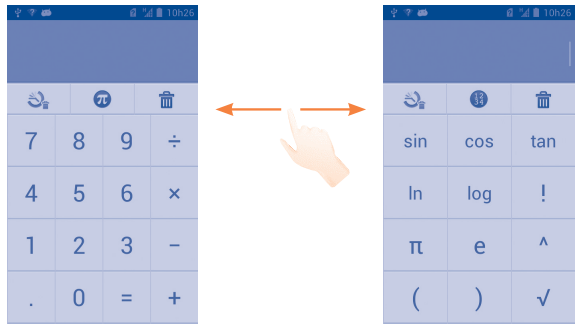

Immettere un numero, selezionare il tipo di operazione da eseguire, quindi immettere il secondo numero e premere "=" per visualizzare il risultato. Toccare per cancellare le cifre una ad una, toccare e tenere premuto per cancellarle tutte in una volta.

Per cancellare la cronologia della calcolatrice premere a lungo il tasto **Applicazione recente** e toccando **Cancella cronologia** o toccare .

Una volta immessi i numeri o le operazioni, toccare e tenere premuta la barra di immissione per aprire un menu con le seguenti opzioni:

- **Taglia** Per tagliare il testo selezionato
- **Copia** Per copiare il testo selezionato
- **Incolla** [1] Per incollare quanto precedentemente copiato nella barra di immissione

[1] L'opzione non viene visualizzata a meno che non si eseguano operazioni di tipo Copia o Taglia.

6 Connessione .....

Per stabilire la connessione a Internet mediante il telefono, è possibile utilizzare le reti GPRS/EDGE/3G o Wi-Fi.

6.1 Connessione a Internet

6.1.1 GPRS/EDGE/3G

Quando si accende il telefono per la prima volta con la scheda SIM inserita, viene configurato automaticamente il servizio di rete: GPRS, EDGE o 3G.

Per controllare la connessione di rete in uso, toccare e tenere premuto il tasto **Applicazione recente** sulla schermata Home, poi toccare **Impostazioni\Altro...\Reti mobili\Seleziona SIM\SIM1 o SIM2\ Nomi punti di accesso** o **Operatori di rete**.

Per creare un nuovo punto di accesso

La seguente procedura consente di aggiungere al telefono una nuova connessione di rete GPRS/EDGE/3G:

- Toccare e tenere premuto il tasto **Applicazione recente** nella schermata Home.
- Toccare **Impostazioni\Altro...\Reti mobili\Seleziona SIM\SIM1** o **SIM2\Nomi punti di accesso**.
- Toccare poi l'icona Menu e toccare **Nuovo APN**.
- Immettere le informazioni APN richieste.
- Alla fine, toccare l'icona Menu e **Salva** per confermare.

Per attivare/disattivare il roaming dati

Durante il roaming è possibile decidere di connettersi/disconnettersi al servizio dati.

- Toccare e tenere premuto il tasto **Applicazione recente** nella schermata Home.
- Toccare **Impostazioni\Altro...\Reti mobili**.
- Selezionare/deselezionare la casella di controllo **Roaming dati** per attivare o disattivare il trasferimento di dati in roaming.
- Con il Roaming dati disattivato, è ancora possibile eseguire lo scambio dati con una connessione Wi-Fi (fare riferimento a "**6.1.2 Wi-Fi**").

Per limitare la connessione dati alle sole reti 2G

È possibile risparmiare e prolungare la durata della batteria attivando le sole reti 2G (GPRS o EDGE).

- Toccare e tenere premuto il tasto **Applicazione recente** nella schermata Home.
- Toccare **Impostazioni\Altro...\Reti mobili\Seleziona SIM\SIM1** o **SIM2.**
- Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Usare solo reti 2G** per attivare o disattivare la funzione.

6.1.2 Wi-Fi

L'uso di Wi-Fi permette di connettersi a Internet quando il telefono si trova nel raggio di una rete wireless. La connessione Wi-Fi può essere utilizzata anche quando nel telefono non è inserita una scheda SIM.

Per attivare la rete Wi-Fi ed eseguire la connessione wireless

- Toccare e tenere premuto il tasto **Applicazione recente** nella schermata Home, poi toccare **Impostazioni**.
- Toccare l'interruttore

accanto a Wi-Fi per attivare/disattivare il Wi-Fi.

- Toccare **Wi-Fi**, le informazioni dettagliate delle reti Wi-Fi rilevate sono visualizzate nelle relative sezioni.
- Toccare una rete Wi-Fi per stabilire la connessione. Se la rete selezionata è protetta, verrà chiesto di inserire una password o altre credenziali (chiedere i dettagli al proprio amministratore di rete). Al termine dell'operazione, toccare **Connetti**.

Per ricevere notifiche quando il telefono rileva una nuova rete

Quando il Wi-Fi e la notifica di rete sono attivati, l'icona Wi-Fi viene visualizzata sulla barra di stato ogni volta che il telefono rileva una rete wireless disponibile. Con le seguenti operazioni si attiva la funzione di notifica quando il Wi-Fi è attivato:

- Toccare e tenere premuto il tasto **Applicazione recente** e **Impostazioni** nella schermata Home.
- Toccare **Wi-Fi**, poi l'icona Menu e **Avanzate** nella schermata Wi-Fi.
- Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Notifica rete** per attivare o disattivare la funzione.

Per aggiungere una rete Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi attivata, è possibile aggiungere nuove reti Wi-Fi.

- Toccare e tenere premuto il tasto **Applicazione recente** e **Impostazioni** nella schermata Home.
- Toccare **Wi-Fi**, poi toccare .
- Immettere il nome della rete e le informazioni di rete richieste.
- Toccare **Salva**.

Una volta stabilita la connessione, il telefono viene automaticamente connesso ogni volta che si trova nel raggio della rete.

Per eliminare una rete Wi-Fi

La procedura che segue previene la connessione automatica a reti che non sono più in uso.

- Attivare Wi-Fi, se la funzione non è attivata.
- Nella schermata Wi-Fi, toccare e tenere premuto il nome della rete.
- Toccare **Elimina rete** nella finestra di dialogo che si apre.

6.2 Browser

La funzione Browser consente di accedere al Web.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Browser.**

Per visitare una pagina Web

Nella schermata Browser, toccare la casella dell'URL nella parte superiore e inserire l'indirizzo della pagina Web.

Toccare per ricercare e andare a questo indirizzo.
Toccare per eliminare tutti i contenuti.
Toccare per andare al sito web suggerito.

La barra dell'URL verrà nascosta dopo qualche secondo. Per mostrare la barra dell'URL, toccare e far scivolare verso il basso la schermata.

Impostare come pagina iniziale

- Toccare l'icona Menu nella schermata Browser per visualizzare il menu opzioni, quindi toccare **Impostazioni\Generali\Impostare pagina iniziale**.
- Scegliere come pagina iniziale una pagina o uno dei siti Web più visitati.
- Se si sceglie **Altra**, immettere l'URL del sito Web che si desidera impostare come pagina iniziale, poi toccare **OK** per confermare.

6.2.1 Visualizzazione di pagine Web

È possibile navigare le pagine di un sito Web facendo scorrere le dita sullo schermo in qualunque direzione per individuare le informazioni desiderate.

Per aumentare o ridurre lo zoom in una pagina Web

Avvicinare o allargare le dita sullo schermo per ridurre o aumentare lo zoom della pagina Web.

Per eseguire rapidamente lo zoom nella sezione di una pagina Web, toccare due volte la sezione desiderata. Per tornare al livello di zoom predefinito, toccare di nuovo due volte la sezione.

Per trovare del testo in una pagina Web

- Toccare l'icona Menu nella schermata della pagina Web, poi toccare **Trova nella pagina**.
- Inserire il testo o la frase da cercare.
- La prima parola con i caratteri corrispondenti viene evidenziata sullo schermo, mentre le corrispondenze successive vengono incorniciate.
- Toccare la freccia in alto o in basso per scorrere verso la parola corrispondente precedente o successiva.
- Terminata l'operazione, toccare ✓ o il tasto **Indietro** per chiudere la bassa di ricerca.

Altre operazioni per il tasto su una pagina Web

È possibile copiare, condividere o ricercare il testo di una pagina Web.

- Toccare e tenere premuto il testo evidenziato.
- Muovere due schede per selezionare il testo.
- Toccare **SELEZIONA TUTTO** per selezionare tutte le parole in questa schermata Web.
- Toccare l'icona Menu per visualizzare altre azioni, fra cui copia, condividi e ricerca nella pagina o nel Web.
- Terminata l'operazione, toccare o il tasto **Indietro** per disattivare la modalità.

Per aprire/visualizzare più finestre

È possibile aprire più finestre contemporaneamente.

- Toccare per aprire tutte le miniature delle finestre.
- Scorrere in alto e in basso per visualizzare tutte le finestre, toccarne una per visualizzarla.
- Toccare per aprire una nuova finestra.
- Toccare l'icona Menu e **Nuova scheda in incognito** per aprire una finestra senza traccia.
- Per chiudere una finestra, toccare sulla finestra da chiudere o farla scorrere di lato.

Altre opzioni:

- **Aggiorna** — Aggiorna la pagina corrente.
- **Inoltra** — Inoltra le pagine che sono state aperte.
- **Condividi pagina** — Condivide la pagina corrente con gli amici in varie modalità, quali Messaggio, Email, Bluetooth, ecc.
- **Salva per lettura offline** — Salva la pagina Web per la lettura offline. Per trovarla, toccare l'icona Menu, **Segnalibri\PAGINE SALVATE.**
- **Esci** — Chiude tutte le schede ed esce.

Toccare l'icona a sinistra dell'URL per visualizzare altre informazioni sulla pagina corrente.

6.2.2 Gestire link, cronologia, download

Per gestire un link, un numero telefonico o un indirizzo visualizzati in una pagina Web

- **Link** — Toccare il link per aprire la pagina Web.

  Toccare e tenere premuto il link per aprire un menu di opzioni che consentono di aprire il link in una nuova finestra, salvarlo, condividerlo, copiarlo e così via.
- **Numero di telefono** — Toccare per chiamare il numero.
- **Indirizzo** — Toccare per aprire Google Maps e individuare l'indirizzo

Per visualizzare la cronologia del browser

- Toccare l'icona Menu nella schermata Browser.
- Toccare **Segnalibri**.
- Toccare la scheda **CRONOLOGIA** per visualizzare la cronologia del browser.
- Toccare **I più visitati** per visualizzare le pagine visitate più spesso.

Per scaricare un'applicazione Web/visualizzare i download

Prima di scaricare un'applicazione dal Web, si deve abilitare il cellulare all'installazione di tali applicazioni (Toccare e tenere premuto il tasto **Applicazione recente** nella schermata Home, toccare**Impostazioni\ Protezione**, selezionare la casella **Origini sconosciute**, infine toccare **OK** per confermare).

Per scaricare un elemento, toccare l'elemento o il link desiderati,

Per annullare il download, toccare l'elemento scaricato dal riquadro Notifiche, selezionare l'elemento da eliminare quindi toccare per confermare.

Per visualizzare gli elementi scaricati, toccare la scheda Applicazioni, poi toccare l'applicazione **Download**.

6.2.3 Gestire i segnalibri

Per aggiungere un segnalibro alla pagina Web

- Aprire la pagina Web da aggiungere ai segnalibri.
- Toccare l'icona Menu e **Salvare in segnalibri**, oppure dalla schermata **CRONOLOGIA**, toccare la stella accento all'URL.
- Inserire il nome e la posizione se necessario, poi toccare **OK** per confermare.

Per aprire un segnalibro

- Toccare l'icona Menu e **Segnalibri**, oppure toccare l'icona e toccare per accedere alla schermata **SEGNALIBRI**.
- Toccare il segnalibro che si desidera aprire.
- È possibile anche toccare e tenere premuto per visualizzare la schermata opzioni, poi toccare **Apri** o **Apri in un'altra finestra**.

Per modificare un segnalibro

- Toccare l'icona Menu e **Segnalibri**, oppure toccare l'icona e toccare per accedere alla schermata **SEGNALIBRI**.
- Toccare e tenere premuto il segnalibro che si desidera modificare.
- Toccare **Modifica segnalibro**, quindi effettuare le modifiche desiderate.
- Al termine dell'operazione, toccare **OK** per confermare

Toccare e tenere premuto un segnalibro nel relativo elenco per visualizzare le opzioni che seguono:

• **Aggiungi scorciatoia Home**	Per aggiungere alla schermata Home un collegamento al segnalibro.
• **Condividi link**	Per condividere il segnalibro.
• **Copia URL link**	Per copiare il link del segnalibro.
• **Elimina segnalibro**	Per eliminare un segnalibro.
• **Imposta come pagina iniziale**	Impostare questa pagina come iniziale.

6.2.4 Impostazioni

Sono disponibili svariate impostazioni di regolazione. Per accedere alle impostazioni del Browser, toccare l'icona Menu nella schermata Browser, quindi toccare **Impostazioni**.

Generale

- **Imposta pagina iniziale** Toccare per impostare la pagina iniziale.
- **Compilaz. autom, moduli** Selezionare la casella per compilare i moduli Web con un unico tocco.
- **Testo compilazione automatica** Toccare per impostare il testo per compilare automaticamente i moduli Web.

Privacy & protezione

- **Cancella cache** Toccare per eliminare contenuto e database dalla memoria cache.
- **Cancella cronologia** Toccare per cancellare la cronologia del browser.
- **Mostra avvisi protezione** Selezionare per mostrare un avviso in caso di problemi di sicurezza di un sito.
- **Accetta cookie** Selezionare per consentire ai siti di salvare e leggere i dati dei cookie.
- **Canc. tutti i dati dei cookie** Toccare per cancellare tutti i cookie dal browser.
- **Memorizza dati moduli** Selezionare per ricordare i dati dei moduli per l'uso successivo.
- **Cancella dati moduli** Toccare per eliminare tutte le informazioni dei moduli salvate.

- **Attiva posizione** Selezionare per consentire ai siti Web di richiedere accesso alla posizione.
- **Cancella accesso a posiz.** Toccare per impedire l'accesso alla posizione a tutti i siti Web.
- **Memorizza le password** Selezionare per salvare nomi utente e password per i siti Web.
- **Cancella password** Toccare per cancellare tutte le password salvate.

Accesso facilitato

- **Attivazione forzata zoom** Selezionare per controllare lo zoom di un sito Web come desiderato.
- **Ridimensionamento testo** Far scorrere per cambiare le dimensioni del testo visualizzato.
- **Zoom con doppio tocco** Far scorrere per cambiare il livello d'ingrandimento con un doppio tocco sulla pagina.
- **Dimensioni minime caratteri** Far scorrere per cambiare le dimensioni minime dei caratteri.
- **Rendering invertito** Selezionare per visualizzare le pagine con colore invertito.
- **Contrasto** Far scorrere per cambiare il contrasto della pagina. Il colore è grigio, se non è stato selezionato **Rendering invertito**.

Avanzate

- **Imposta motore di ricerca** — Toccare per selezionare un motore di ricerca.
- **Apri in secondo piano** — Selezionare per aprire nuove finestre dietro quella corrente.
- **Attiva JavaScript** — Selezionare per abilitare JavaScript.
- **Più schede per applicaz.** — Selezionare la casella per definire che una sola applicazione può fare uso di più di una scheda.
- **Attiva plug-in** — Selezionare per abilitare i plug-in.
- **Impostazioni siti Web** — Toccare per visualizzare le impostazioni avanzate di diversi siti Web.
- **Zoom predefinito** — Toccare per selezionare il livello di ingrandimento predefinito.
- **Apri pagine in panoram.** — Selezionare per aprire le pagine Web ingrandite, sotto forma di panoramica.
- **Adatta autom. pagine** — Selezionare per adattare le pagine Web alla schermata.
- **Blocca popup** — Selezionare per impedire l'apertura di finestre popup.
- **Codifica testo** — Toccare per selezionare lo standard di codifica dei caratteri.
- **Ripristina valori predef.** — Toccare per cancellare tutti i dati del browser e reimpostare le impostazioni predefinite.

Gestione larghezza di banda

- **Precarica risultati di ricerca** — Toccare per abilitare o disabilitare il browser per la precarica dei risultati di ricerca in background.
- **Precarica pagina Web** — Toccare per abilitare o disabilitare il browser per la precarica della pagina Web in background.
- **Precarica video** — Toccare per abilitare o disabilitare il browser per la precarica di video in background.
- **Carica immagini** — Selezionare per visualizzare le immagini delle pagine Web.

Labs

- **Controlli rapidi** — Selezionare per abilitare i controlli rapidi.
- **Schermo intero** — Selezionare per usare la modalità schermo intero.

6.3 Connessione a dispositivi Bluetooth (1)

Bluetooth è una tecnologia per comunicazioni wireless a corto raggio che consente di scambiarsi informazioni o connettersi ad altri dispositivi Bluetooth per diversi scopi.

Per accedere a questa funzione, toccare e tenere premuto il tasto **Applicazione recente**, poi toccare **Impostazioni\Bluetooth,** per visualizzare nella schermata il dispositivo dell'utente e altri disponibili.

(1) Si consiglia di utilizzare auricolari ALCATEL ONE TOUCH che sono stati testati e confermati compatibili con il telefono. Per ulteriori informazioni sugli auricolari Bluetooth ALCATEL ONE TOUCH, visitare il sito www.alcatelonetouch.com.

Per attivare Bluetooth

- Toccare e tenere premuto il tasto **Applicazione recente** nella schermata Home, poi toccare **Impostazioni**.
- Toccare Attivato a per arrivare o disattivare questa funzione,

Per rendere più riconoscibile il proprio telefono, è possibile cambiare il nome visibile agli altri.

- Toccare e tenere premuto il tasto **Applicazione recente** nella schermata Home.
- Toccare **Impostazioni\Bluetooth**.
- Toccare l'icona Menu e **Rinomina telefono**.
- Inserire un nome, poi toccare **Rinomina** per confermare.

Per rendere visibile un dispositivo

- Toccare e tenere premuto il tasto **Applicazione recente** nella schermata Home.
- Toccare **Impostazioni\Bluetooth**.
- Toccare il dispositivo disponibile per renderlo visibile o invisibile.
- Toccare l'icona Menu e **Timeout visibilità** per selezionare la durata della visibilità.

Per accoppiare/connettere il telefono con un dispositivo Bluetooth

È necessario attivare Bluetooth e accoppiare il telefono con un altro dispositivo prima che sia possibile scambiare dati con lo stesso.

- Toccare e tenere premuto il tasto **Applicazione recente** nella schermata Home.
- Toccare **Impostazioni\Bluetooth**.
- Toccare **CERCA DISPOSITIVI**.
- Toccare nell'elenco il dispositivo Bluetooth con cui si desidera accoppiare il telefono.

- Nella finestra di dialogo che si apre, toccare **Accoppia** per confermare.
- Se l'operazione riesce, il telefono si connette al dispositivo.

Per disconnettere/disaccoppiare un dispositivo Bluetooth

- Toccare l'icona impostazioni accanto al dispositivo da disaccoppiare.
- Toccare **Disaccoppia** per confermare.

6.4 Collegamento a un computer(1)

Utilizzando il cavo USB, è possibile effettuare il trasferimento di file multimediali e di altri file tra la scheda microSD/archiviazione interna e il computer. Prima di utilizzare MTP o PTP, si consiglia in primo luogo di deselezionare **Debug USB** seguendo il percorso **Impostazioni\ Opzioni sviluppatore\Debug USB**.

Per collegare/scollegare il telefono a un computer:

- Utilizzare il cavo USB fornito con il telefono per collegare il telefono a una porta USB del computer. Si riceverà una notifica di conferma per il collegamento USB effettuato.
- Aprire il riquadro Notifiche e toccare **USB collegata**, poi selezionare una modalità nella finestra di dialogo che si apre per confermare che si vogliono trasferire dei file.

Prima di utilizzare MTP, assicurarsi che sia stato installato il driver (Windows Media Player 11 o versione superiore).

(1) È possibile modificare la modalità di collegamento predefinito seguendo il percorso **Impostazioni\Risorsa di archiviazione**\Toccare l'icona Menu\ **Connessione computer USB**. Rispetto all'archiviazione di massa, alcune operazioni non sono utilizzabili tramite MTP e PTP.

Per rimuovere in modo sicuro la scheda microSD dal telefono

È possibile rimuovere la scheda microSD dal telefono ogni volta che il telefono è spento. Per rimuovere la scheda MicroSD mentre il telefono è acceso, si deve prima smontare la scheda di memoria dal telefono per evitare di danneggiare o corrompere la scheda stessa.

- Toccare e tenere premuto il tasto **Applicazione recente** nella schermata Home.
- Toccare **Impostazioni\Risorsa di archiviazione**.
- Toccare **Smonta scheda SD.**

Ora è possibile rimuovere la scheda microSD dal telefono in modo sicuro.

Per formattare una scheda microSD

- Toccare e tenere premuto il tasto **Applicazione recente** nella schermata Home.
- Toccare **Impostazioni\Risorsa di archiviazione**.
- Toccare **Svuota scheda SD.** Nella schermata che avvisa che la formattazione della scheda microSD ne cancellerà il contenuto, toccare Svuota scheda SD .

6.5 Condivisione della connessione dati mobile del telefono

È possibile condividere la connessione dati mobile del telefono con un singolo computer tramite un cavo USB (tethering USB) oppure con un massimo di cinque dispositivi contemporaneamente trasformando il telefono in un hotspot Wi-Fi portatile.

Le seguenti funzioni possono comportare dei costi aggiuntivi da parte del proprio operatore di rete. Possono essere previsti dei costi aggiuntivi anche nelle aree in cui il servizio è fornito in roaming.

Per condividere la connessione dati del telefono tramite USB

Utilizzare il cavo USB in dotazione con il telefono per collegare quest'ultimo a una porta USB del computer.

- Toccare e tenere premuto il tasto **Applicazione recente** nella schermata Home.
- Toccare **Impostazioni\Altro...\Tethering & hotspot portatile**.
- Selezionare/deselezionare la casella di **Tethering USB** per attivare/disattivare questa funzione.

Per condividere la connessione dati del telefono come hotspot Wi-Fi portatile

- Toccare e tenere premuto il tasto **Applicazione recente** nella schermata Home.
- Toccare **Impostazioni\Altro...\Tethering & hotspot portatile**.
- Selezionare/deselezionare la casella di **Hotspot Wi-Fi portatile** per attivare/disattivare questa funzione.

Per rinominare o proteggere l'hotspot portatile

Quando è attivata l'opzione Hotspot Wi-Fi portatile, è possibile modificare il nome della rete Wi-Fi del telefono (SSID) e proteggere tale rete Wi-Fi.

- Toccare e tenere premuto il tasto **Applicazione recente** nella schermata Home.
- Toccare **Impostazioni\Altro...\Tethering & hotspot portatile**.
- Toccare **Configura hotspot Wi-Fi** per modificare l'opzione SSID rete o impostare la protezione della rete.
- Toccare **Salva**.

6.6 Connessione a reti private virtuali

Le reti VPN (Virtual Private Network) consentono di connettersi alle risorse all'interno di una rete locale protetta a partire da un punto esterno a tale rete. Le reti VPN sono comunemente implementate da aziende, scuole e altre istituzioni in modo che gli utenti possano accedere alle risorse della rete locale quando non sono interne alla rete o quando sono collegati a una rete wireless.

Per aggiungere una rete VPN

- Toccare e tenere premuto il tasto **Applicazione recente** nella schermata Home.
- Toccare **Impostazioni\Altro...\VPN\Aggiungi profilo VPN**.
- Nella schermata che si apre, seguire le istruzioni del proprio amministratore di rete per configurare ogni componente delle impostazioni VPN.
- Toccare **Salva**.

La rete VPN viene aggiunta all'elenco nella schermata delle impostazioni VPN.

Prima di aggiungere una rete VPN, impostare un codice PIN o una password per il telefono.

Per connettersi a/disconnettersi da una rete VPN

Per connettersi a una rete VPN:

- Toccare e tenere premuto il tasto **Applicazione recente** nella schermata Home.
- Toccare **Impostazioni\Altro...\VPN**.
- Le reti VPN aggiunte vengono elencate nella schermata; toccare la rete VPN a cui si desidera connettersi.
- Nella finestra di dialogo che si apre, inserire le credenziali richieste e toccare **Connetti**.

Per disconnettersi:

- Aprire il riquadro Notifiche e toccare la notifica relativa alla connessione VPN.

Per modificare/eliminare una rete VPN

Per modificare una rete VPN:

- Toccare e tenere premuto il tasto **Applicazione recente** nella schermata Home.
- Toccare **Impostazioni\Altro...\VPN**.
- Le reti VPN aggiunte vengono elencate nella schermata; toccare e tenere premuta la rete VPN da modificare.
- Toccare **Modifica profilo**.
- Terminata le procedura, toccare **Salva**.

Per eliminare:

- Toccare e tenere premuta la rete VPN da eliminare; nella finestra di dialogo che si apre, toccare **Elimina profilo**.

7 Google Play Store [1].....

Google Play Store è un negozio di software online da cui è possibile scaricare e installare applicazioni e giochi nel presente telefono Android.

Per aprire Google Play Store:

- Toccare la scheda Applicazioni nella schermata Home, poi toccare **Play store**.
- Al primo accesso a Google Play Store, viene visualizzata una schermata con le condizioni del servizio; toccare **Accetto** per continuare.

Toccare l'icona Menu, poi **Aiuto** per entrare nella pagina della guida di Google Play Store e ottenere maggiori informazioni su questa funzione.

7.1 Individuare l'elemento da scaricare e installare

La home page di Google Play Store offre diverse modalità per trovare le applicazioni. Presenta applicazioni e giochi in elenchi per categoria.

Toccare l'icona Menu e **Le mie applicazioni** per vedere tutti i download.

[1] In base al Paese e all'operatore di rete.

Toccare per eseguire la ricerca in **Play Store**.

Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare tutte le categorie.

Toccare una categoria nella schermata Google Play Store per esaminarne il contenuto. È possibile anche selezionare un'eventuale sottocategoria. All'interno di ogni categoria si può scegliere di visualizzare elementi ordinati per Top paid, Top free, Top grossing, ecc

Toccare l'icona Google Play Store in alto a sinistra nella schermata o il tasto **Back** per tornare alla schermata precedente.

7.2 Download e installazione

Per eseguire il download e installare:

- Trovare l'applicazione desiderata e aprire la schermata dei dettagli per leggere la descrizione, la valutazione complessiva, i commenti, le informazioni sullo sviluppatore, ecc.
- Toccare **Installa** per un'anteprima delle funzioni e dei dati che sono accessibili sul telefono dopo l'installazione.
- Toccare **Accetta & scarica**.
- Il progresso del download viene visualizzato sulla schermata dei dettagli; toccare per interrompere il download. Questa schermata è accessibile anche tramite il riquadro Notifiche.
- Al termine del download e dopo l'installazione, viene visualizzata l'icona di notifica sulla barra di stato.

Si consiglia di essere particolarmente prudenti con le applicazioni che hanno accesso a molte funzioni o a una quantità significativa di dati. Dopo l'accettazione, la responsabilità delle conseguenze derivanti dall'uso delle applicazioni scaricate ricade esclusivamente sull'utente.

Per aprire l'applicazione scaricata:

- Nella schermata Google Play Store, toccare l'icona Menu e **Le mie applicazioni**.
- Toccare l'applicazione installata nell'elenco, poi **Apri**.

Per acquistare un'applicazione[1]

Alcune applicazioni di Google Play Store sono contrassegnate come gratuite, mentre altre devono essere pagate prima di essere scaricate e installate.

- Toccare l'applicazione da acquistare.
- Toccare il prezzo in alto a destra nella schermata per un'anteprima delle funzioni e dei dati che sono accessibili sul telefono dopo l'installazione.

[1] In alcuni Paesi, le applicazioni Google Paid potrebbe non essere disponibili.

- Toccare **Continua** per confermare.
- In occasione del primo acquisto, si richiede di inserire i dati di una carta di credito e di eseguire il login al servizio Google di pagamento e fatturazione.
- Se l'account in uso dispone di più carte di credito, selezionarne una per procedere.
- Selezionare il link ai termini di servizio e leggere il documento. Al termine dell'operazione, toccare **Indietro**.
- Selezionare la casella di controllo per accettare i termini di servizio.
- Toccare **Acquista** in basso nella schermata.

Al termine, Android procede al download dell'applicazione.

Per richiedere un rimborso

Se non si è soddisfatti di un'applicazione acquistata, è possibile chiedere un rimborso entro 15 minuti dall'acquisto. La carta di credito non sarà addebitata e l'applicazione verrà rimossa. Se si cambia idea, sarà possibile installare nuovamente l'applicazione, ma non richiedere un rimborso.

- Toccare l'icona **Menu** e **Le mie applicazioni** nella schermata Google Play Store.
- Toccare l'applicazione da disinstallare e rimborsare.
- Toccare **Rimborso** per la disinstallazione e il rimborso. Se il pulsante diventa **Disinstalla**, il periodo di prova è scaduto.
- Nel modulo dell'indagine selezionare la risposta più adatta alla situazione e toccare **OK**.

7.3 Gestire i download

Una volta scaricata e installata un'applicazione, sono disponibili le operazioni che seguono.

Visualizzazione

Nella schermata Google Play Store, toccare il tasto **Menu** e **Le mie applicazioni**.

Disinstallazione

Nella schermata Google Play Store, toccare il tasto **Menu** e **Le mie applicazioni**. Toccare l'applicazione da disinstallare per accedere alla schermata dei dettagli, toccare **Disinstalla**, infine toccare **OK** per confermare.

Rimborso

Nella schermata Google Play Store, toccare il tasto **Menu** e **Le mie applicazioni**. Toccare l'applicazione da disinstallare per il rimborso, toccare **Rimborso**, infine toccare **OK** per confermare.

Notifica aggiornamenti

Nella schermata Google Play Store, toccare il tasto **Menu** e **Le mie applicazioni**. Toccare l'icona Menu e **Impostazioni\Notifiche** per abilitare la notifica di aggiornamenti.

Aggiornamento automatico

Per aggiornare automaticamente tutte le applicazioni installate, toccare il tasto **Menu e Le mie applicazioni** nella schermata Google Play Store. Toccare l'icona Menu e **Impostazioni\Aggiornamento autom. applicazioni** per abilitare questa funzione.

Per l'aggiornamento automatico di un'applicazione specifica, selezionare la casella di **Consenti aggiornamento autom.** nella schermata dettagli.

Valutazione e recensione

Aprire la schermata dettagli di un'applicazione, toccare le stelle ★★★★★ sotto **VALUTAZIONE & RECENSIONE** per assegnare e inserire commenti, toccare **OK** per confermare.

Segnalazione

È possibile segnalare a Google Play Store un'applicazione dal contenuto inappropriato. Aprire la schermata dei dettagli dell'applicazione, scorrere fino in fondo e toccare **Segnala come inappropriato**, immettere il motivo quindi toccare **Invia.**

8 Applicazioni multimediali

8.1 Fotocamera/Videocamera

Il cellulare è dotato di una fotocamera e una videocamera che consentono di scattare foto e acquisire video.

Prima di utilizzare la fotocamera o la videocamera, accertarsi di avere installato correttamente una scheda microSD per la memorizzazione di foto e video. Accertarsi inoltre di aver aperto il copriobiettivo di protezione per evitare di influenzare la qualità dell'immagine.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Fotocamera**.

Per scattare una foto

Il display serve da mirino. Inquadrare l'oggetto o il paesaggio, toccare lo schermo per mettere a fuoco se necessario, quindi toccare l'icona per scattare la foto che sarà salvata automaticamente.

Per filmare un video

Passare dalla modalità Fotocamera alla modalità Video. Puntare l'obiettivo per inquadrare l'oggetto o il panorama, quindi toccare l'icona per avviare la registrazione. Toccare l'icona per interrompere la ripresa. Il video viene salvato automaticamente.

Altre operazioni quando si riproducono una foto o un video

- Toccare l'icona poi gmail, Bluetooth, MMS, ecc. per condividere la foto o il video ripresi.
- Toccare l'icona per accedere alla **Galleria**.
- Toccare il tasto **Indietro** per tornare a **Fotocamera** o **Videocamera**.

8.1.1 Impostazioni nella modalità Inquadratura

Prima di scattare una foto/riprendere un video, toccare l'icona per regolare una serie di impostazione in modalità fotogramma.

Impostazioni della fotocamera

- **Esposizione** — Toccare per regolare la durata dell'esposizione.
- **Bilanciamento del bianco** — Toccare per regolare i colori con diversi tipi di luce: Autom., Incandescente, Luce diurna, Fluorescente o Nuvoloso.
- **Modalità scena** — Toccare per regolare la scena: Autom., Azione, ecc.
- **Registra località** — Toccare per attivare/disattivare le informazioni sulla località registrate delle foto utilizzando la funzione GPS del telefono.
- **Dimensioni immagine** — Toccare per impostare le dimensioni dell'immagine.
- **Suono otturatore** — Toccare per attivare/disattivare il suono dell'otturatore.
- **Ripristina** — Toccare e confermare per ripristinare le impostazioni predefinite.

Impostazioni video/videocamera

- **Intervallo Time lapse** — Toccare per impostare un intervallo di Time lapse.
- **Bilanciamento del bianco** — Toccare per regolare i colori con diversi tipi di luce: Autom., Incandescente, Luce diurna, Fluorescente o Nuvoloso.
- **Qualità video** — Toccare per impostare la qualità video.
- **Registra località** — Toccare per attivare/disattivare le informazioni sulla località registrate delle foto utilizzando la funzione GPS del telefono.
- **Ripristina** — Toccare e confermare per ripristinare le impostazioni predefinite.

8.2 Galleria

La funzione Galleria funge da lettore multimediale per la visualizzazione di foto e video. Inoltre è disponibile una selezione di altre operazioni per foto e video.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Galleria**.

Per visualizzare una foto/riprodurre un video

Foto e video sono visualizzati in album nella **Galleria**.

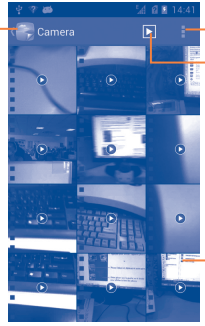

- Toccare un album e tutte le foto o tutti i video si espanderanno sullo schermo.
- Toccare una foto o un video di un album per visualizzarli o riprodurli.
- Scorrere a destra o a sinistra per visualizzare le foto o i video successivi o precedenti.

Operazioni con le foto

È possibile eseguire delle operazioni con le foto: ruotarle o tagliarle, condividerle con amici, impostarle come ID contatto o sfondo ecc.

Individuata la foto su cui si vuole lavorare, toccare la foto in visualizzazione a tutto schermo. Scorrere la barra delle foto in basso a destra e a sinistra per selezionarne una, toccare l'icona per condividere la foto, toccare l'icona (solo visualizzazione in modalità orizzontale) per eliminarla.

Toccare l'icona Menu nella visualizzazione a tutto schermo per visualizzare altre opzioni.

Toccare l'icona Menu e **Modifica** nella visualizzazione a tutto schermo per modificare una foto.

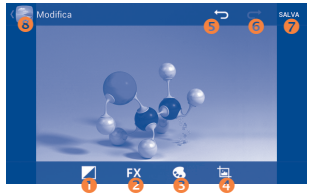

1. Toccare per regolare il bilanciamento del bianco: Luce riempimento, Alte luci, Ombre, Correzione automatica.
2. Toccare per regolare gli effetti: Cross-Process, Posterizza, effetto Lomo, ecc.
3. Toccare per regolare il colore: Calore, Saturazione, B&N, Seppia, ecc.
4. Toccare per visualizzare altre opzioni di modifica: Ritaglia, Occhi rossi, ecc.
5. Toccare per annullare l'ultima modifica.
6. Toccare per recuperare l'ultima operazione annullata.
7. Toccare per salvare la foto al termine delle modifiche.
8. Toccare per uscire dalla modalità di modifica.

Operazioni di gruppo

Il menu Galleria è dotato di funzioni multiselezione per applicare operazioni di gruppo a video e foto.

Aprire la finestra principale Galleria o un album, toccare l'icona Menu e **Seleziona album** per attivare la modalità operazioni di gruppo (possibile anche toccare e tenere premuto un album o una foto), poi toccare gli album o le foto su cui lavorare. Toccare l'icona Menu per eseguire altre azioni, quali eliminazione e rotazione. Toccare per condividere quelle selezionate.

8.3 YouTube .....

YouTube è un servizio online di condivisione video per visualizzare, scaricare e condividere video. Il servizio supporta una funzione di streaming che consente di guardare video quasi in contemporanea al download effettuato da Internet.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **YouTube**.

Dato che il servizio video è online, per accedere a YouTube il telefono deve disporre di una connessione alla rete.

Tutti i video in YouTube sono raggruppati in varie categorie, come Più popolare, Più discusso, Video pubblicati, ecc.

Toccare l'icona Menu nella schermata YouTube per definire le Impostazioni generali di YouTube. Per i dettagli relativi, visitare il sito di YouTube: www.YouTube.com

8.3.1 Visione di video

Toccare un video per riprodurlo. Nella schermata Riproduzione è possibile visualizzare informazioni e commenti sul video e anche aggiungere quelli più pertinenti. Inoltre in questa schermata è possibile votare, condividere, etichettare come favorito, creare una nuova playlist, ecc.

Per uscire dalla schermata di riproduzione video, toccare il tasto **Indietro** per tornare all'elenco dei video.

8.4 Riproduzione di musica.....

Questo menu permette di ascoltare i file audio trasferiti sulla scheda microSD del telefono. È possibile scaricare i file musicali della scheda microSD nel computer tramite un cavo USB.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Riproduzione di musica**.

Tutti i brani sono classificati in sei categorie: **PLAYLIST**, **RECENTI**, **ARTISTI**, **ALBUM**, **CANZONI** e **GENERI**. Scorrere a destra e a sinistra per visualizzarle tutte. Toccare l'icona Menu e **Casuale** per la riproduzione casuale di tutti i brani,

8.4.1 Gestione brani

Toccare il triangolo in basso a destra nel brano; saranno visualizzate le seguenti opzioni:

- **Riproduci** Toccare per riprodurre il brano o l'album.
- **Aggiungi alla coda** Toccare per aggiungere il brano o l'album a una coda.
- **Aggiungi alla playlist** Toccare per aggiungere il brano o l'album a una playlist.
- **Cerca artista** Toccare per trovare i brani dell'artista in Google Play Store.
- **Elimina** Toccare per eliminare il brano.

8.4.2 Riproduzione di musica

Toccare un brano o toccare **Riproduci** dal menu a discesa per riprodurre il brano.

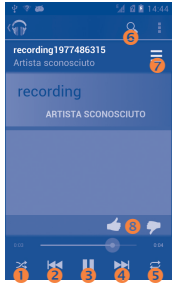

❶ Toccare per riprodurre la playlist corrente in modalità casuale.

❷ Toccare per passare al brano precedente di un album, di una playlist o della riproduzione casuale.

❸ Toccare per mettere in pausa/riprendere la riproduzione.

❹ Toccare per passare al brano successivo di un album, di una playlist o della riproduzione casuale.

❺ Toccare per impostare la modalità di ripetizione: Ripetizione di tutti i brani, Ripetizione del brano corrente o Ripetizione sono disattivati.

❻ Toccare per ricercare i brani nel telefono.

❼ Toccare per visualizzare le opzioni.

❽ Toccare per assegnare pollice su o pollice giù al brano e per aggiungerlo alla playlist.

Mentre si riproducono dei brani con Riproduci Musica, le operazioni di pausa, riproduci o salta sono possibili anche se lo schermo è bloccato.

8.4.3 Utilizzo delle playlist

È possibile creare playlist per organizzare tutti i brani memorizzati nella scheda.

Inoltre, è possibile creare una playlist, aggiungere un brano all'elenco ed eliminare o rinominare la playlist.

Per creare una playlist

Toccare l'icona Menu sulla schermata Playlist, oppure toccare **Aggiungi alla playlist** dal menu a discesa, inserire il nome e infine toccare **OK**.

Per eliminare una playlist

Toccare il triangolo in basso a destra della playlist per visualizzare il menu a discesa, poi toccare **Elimina**.

Per rinominare una playlist

Toccare il triangolo in basso a destra della playlist per visualizzare il menu a discesa, poi toccare Rinomina. Al termine dell'operazione, toccare **Rinomina** per confermare

9 Google Maps.....

9.1 Informazioni sulla posizione

9.1.1 Scegliere un'origine dati per determinare la propria posizione

Toccare e tenere premuto il tasto **Applicazione recente** nella schermata Home, poi toccare **Impostazioni\Accesso a posizione**.

Toccare l'interruttore Attivato accanto a **Accesso alla mia posizione** per impostare reti Wi-Fi o mobili come fonte di dati della mia posizione. Oppure selezionare la casella di **Satelliti GPS** per impostare GPS come fonte di dati della Mia posizione.

9.1.2 Aprire Google Maps e visualizzare La mia posizione

Toccare la scheda Applicazioni nella schermata Home, poi toccare **Mappe**.

Toccare l'icona sulla mappa per visualizzare **La mia posizione**.

La mappa viene centrata su un pallino blu, circondato da un cerchio blu. La posizione coperta si trova all'interno del cerchio blu.

Per spostare la mappa, trascinarla con il dito.

Per ingrandire o rimpicciolire la mappa, avvicinare o allargare le dita, oppure toccare due volte una posizione sullo schermo.

Per cancellare tutta la cronologia delle mappe, toccare l'icona Menu e **Cancella mappa**.

9.2 Ricercare una posizione

Mentre è visualizzata una mappa, toccare l'icona di ricerca per attivare la funzione di ricerca.

Immettere un indirizzo, una città o il nome di un'azienda nella casella di ricerca.

Toccare e dopo poco i risultati della ricerca saranno visualizzati sulla mappa sotto forma di pallini rossi. Toccarne uno per mostrarne l'etichetta.

Toccare per visualizzare altre informazioni.

Toccare per mostrare l'elenco di tutti i risultati di ricerca.

9.3 Aggiungere una posizione agli Speciali

Come con i segnalibri per gli indirizzi Web in Internet, è possibile aggiungere a Speciali una posizione per l'uso successivo.

9.3.1 Come aggiungere una posizione a Speciali (o rimuoverla)

- Toccare una posizione e tenerla premuta.
- Toccare il rettangolo dell'indirizzo visualizzato
- Toccare la stella grigia nella parte superiore della schermata per aggiungere la posizione a Speciali. (O toccare una stella gialla per rimuovere la posizione da Speciali).

9.3.2 Visualizzare un elenco di elementi speciali

Toccare **Mappe** nell'angolo in alto a sinistra, poi toccare **I miei luoghi.**

Si apre l'elenco degli elementi speciali con i relativi indirizzi.

Toccare una posizione per visualizzarla.

Toccare l'icona Menu e poi **Aggiorna** per aggiornare l'elenco.

9.4 Ottenere indicazioni stradali per tragitti a piedi, con il trasporto pubblico o in auto

9.4.1 Ottenere l'itinerario consigliato di un viaggio

Toccare l'icona nella schermata Mappe.

- Toccare la barra di immissione o il triangolo per modificare il punto di partenza mediante uno dei metodi seguenti: inserire un indirizzo, usare La mia posizione, selezionare un punto di partenza sulla mappa, selezionare un elemento speciale o usare la cronologia di ricerca.
- Fare altrettanto per il punto di destinazione.
- Per la direzione inversa, toccare l'icona Menu e poi **Inverti partenza e destinazione**.
- Quindi selezionare una modalità di trasporto: auto, trasporto pubblico o a piedi.
- Toccare infine **OTTIENI INDICAZIONI**.
- In un elenco viene visualizzato un paio di percorsi consigliati. Toccarne uno per visualizzare le indicazioni nei dettagli.

Per ottenere le indicazioni per il percorso inverso, aprire la finestra delle istruzioni del percorso, quindi toccare l'icona Menu e **Percorso inverso**. Non è necessario inserire nuovamente i punti di partenza e destinazione.

9.4.2 Visualizzare un'anteprima dei percorsi consigliati e scegliere quello più adatto

L'anteprima è disponibile nelle visualizzazioni di navigazione, satellitare e altre.

- Toccare la freccia sinistra o destra per visualizzare l'anteprima della tratta successiva o precedente del percorso.
- Saranno visualizzate in un elenco indicazioni stradali dettagliate, la stima della distanza e la probabile ora d'arrivo toccando **ELENCO INDICAZIONI**, toccare il tasto **Indietro** o **VISUALIZZAZIONE MAPPA** per tornare alla visualizzazione precedente.

Nel selezionare il percorso preferito o più fattibile, i due fattori principali da considerare sono la distanza e il tempo. La distanza e l'orario stimato vengono visualizzati in alto nella schermata delle indicazioni stradali.

9.4.3 Ricercare posizioni lungo il percorso

Per informazioni dettagliate, fare riferimento a "9.2 Ricercare una posizione".

9.5 Disposizione dei livelli

I livelli consentono di visualizzare le posizioni e informazioni aggiuntive sulla mappa. È possibile aggiungere più livelli o rimuoverne altri per regolare con precisione le informazioni di volta in volta visibili sulla mappa.

9.5.1 Per visualizzare più livelli

Toccare l'icona nella schermata Mappe. Tra tutti i livelli disponibili (Traffico, Satellite, Latitudine e così via), selezionarne uno.

9.5.2 Per aprire Street View per una posizione

- Toccare una posizione su una mappa e tenere premuto per aprire un fumetto contenente l'indirizzo e una miniatura Street View.
- Toccare il fumetto e poi **Street view**.

9.5.3 Per cancellare la mappa

Una volta ottenute le indicazioni o effettuata la ricerca sulla mappa, è possibile cancellare gli indicatori/livelli creati con tali attività: toccare l'icona Menu sulla schermata Mappe, poi toccare **Cancella mappa**, oppure toccare **Cancella mappa** nella schermata Livelli.

9.6 Iscriversi a Latitude per la visualizzazione e la condivisione di posizioni degli amici

Google Latitude consente di:

- visualizzare sulla mappa o in un elenco le posizioni degli amici.
- contattare rapidamente gli amici con un messaggio di testo, istantaneo o una telefonata.
- condividere, impostare, nascondere la propria posizione o uscire da Google Latitude.
- controllare chi visualizza la propria posizione e a che livello di dettaglio.
- aggiungere widget di Latitude alla schermata Home per vedere con facilità gli amici vicini.

9.6.1 Per aprire Latitude

- Toccare Mappe nell'angolo in alto a sinistra, poi selezionare **Latitude**, oppure
- Toccare l'icona nella schermata Mappe, poi selezionare **Latitude**.

9.6.2 Per invitare gli amici a condividere le loro posizioni

- Toccare l'icona nella visualizzazione elenchi.
- Toccare **Seleziona da contatti** o **Aggiungi mediante indirizzo email**.
- Selezionare i contatti prescelti, quindi toccare **Aggiungi amici** nella parte inferiore della schermata.

Al termine, sarà inviato un invito agli amici che sono stati aggiunti.

Per rispondere a un invito, eseguire una delle azioni descritte di seguito:

- **Accetta e condividi** L'utente e l'amico possono visualizzare le rispettive posizioni.
- **Accetta, ma nascondi la mia località** L'utente può visualizzare la posizione dell'amico, ma l'amico non può visualizzare la sua.
- **Non accettare** L'utente e l'amico non condividono informazioni sulla posizione.

9.6.3 Per visualizzare le posizioni degli amici

È possibile visualizzare le posizioni degli amici su una mappa o in un elenco.

- **Visualizzazione mappa** All'apertura di Google Maps vengono visualizzate le posizioni degli amici con relative immagini.
- **Visualizzazione elenco** Gli amici vengono visualizzati in un elenco.

9.6.4 Per mettersi in contatto con gli amici

Selezionare un contatto per comunicare con l'amico e impostare le opzioni di privacy.

- **Mappa** Per visualizzare la posizione dell'amico sulla mappa.
- **Indicazioni stradali** Per ottenere indicazioni stradali fino alla posizione dell'amico.
- **Ping per check-in** Inviare una notifica agli amici chiedendo loro di eseguire il check in.
- **Gestisci condivisione** Toccare per settare le impostazioni di condivisione: Condividi la migliore posizione disponibile; Condividi solo posizione a livello di città; Nascondi all'amico.
- **Rimuovi questo amico** Per rimuovere l'amico dall'elenco e interrompere del tutto la condivisione delle informazioni.

9.6.5 Per determinare le informazioni condivise

È possibile controllare le informazioni da condividere con gli amici.

Toccare l'icona nella schermata Mappe, selezionare **Latitude**, toccare il proprio nome poi **Impostazioni di posizione**.

È possibile impostare le opzioni sulla privacy indicate di seguito:

- **Segnalazione posizione** Toccare per rilevare o settare la posizione, oppure interrompere l'aggiornamento della posizione.
- **Segnala da questo dispositivo** Selezionare per aggiornare automaticamente la propria posizione.
- **Attiva condivisione posizione** Selezionare per condividere la propria posizione con persone selezionate.
- **Gestione degli amici** Aggiungere o rimuovere gli amici che possono vedere la posizione.
- **Attiva cronologia posizione** Selezionare per nascondere la cronologia della propria posizione.

10 Altro.....

10.1 File Manager.....

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **File manager**.

File Manager funziona con la scheda SD anziché con la memoria del telefono. Per utilizzarlo, è necessario innanzitutto installare la scheda SD. Vedere “Installing or removing the microSD card”.

File Manager consente di visualizzare i dati memorizzati nella scheda microSD, tra cui le applicazioni, i file multimediali scaricati da Android Market, YouTube o da altri siti, i video, le foto o i file audio realizzati, altri dati trasferiti tramite Bluetooth, cavo USB ecc.

Durante il download di un'applicazione dal PC alla scheda microSD, è possibile individuare l'applicazione su File Manager, quindi toccarla per installarla nel telefono.

File Manager permette di eseguire con grande efficienza le seguenti comuni operazioni: creare (sub)cartelle, aprire cartelle/file, visualizzare, rinominare, spostare, copiare, eliminare, riprodurre. condividere ecc.

10.2 Registratore audio.....

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Registratore audio**.

Registratore audio consente di registrare la voce/l'audio per secondi/ore.

10.3 Radio FM

Il telefono è dotato di una radio [1] con funzione RDS [2]. È possibile utilizzare l'applicazione come una radio tradizionale con i canali memorizzati o con informazioni visive parallele relative al programma radio sul display se si sintonizzano le stazioni offerte dal servizio Visual Radio.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Radio FM**.

Per utilizzarla è necessario inserire l'auricolare che funziona come un'antenna collegata al telefono.

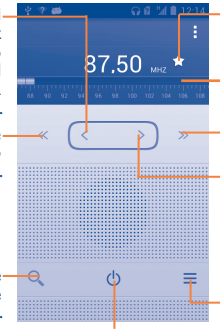

Toccare per ridurre di 0,1 MHz
Toccare e tenere premuto per cercare e andare al canale della frequenza immediatamente inferiore.

Toccare per passare al canale salvato precedente.

Toccare per cercare automaticamente tutte le stazioni disponibili.

Tasto play/stop

Toccare per aggiungere la stazione corrente ai preferiti.

Trascinare per cambiare la frequenza corrente.

Toccare per passare al canale salvato successivo.

Toccare per aumentare di 0,1 MHz
Toccare e tenere premuto per cercare e andare al canale della frequenza immediatamente superiore.

Toccare per aprire e visualizzare l'elenco dei canali memorizzati.

[1] La qualità della ricezione radiofonica dipende dalla copertura della stazione ascoltata nell'area in cui ci si trova.

[2] Dipende dall'operatore di rete e dal mercato di appartenenza.

Opzioni disponibili:

- **Salva canale** — Salvare nell'elenco dei canali la stazione sintonizzata attualmente.
- **Modifica nome** — Modificare il nome del canale.
- **Modalità audio** — Ascoltare la radio mediante altoparlante o cuffie.
- **Esci** — Consente di spegnere la radio.
- **Immettere frequenza** — Immettere manualmente la frequenza.
- **Info stazione** — Selezionare la casella per visualizzare informazioni sulla stazione.
- **Elimina** — Eliminare il canale.

10.4 Torcia LED

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Torcia LED**.

Torcia LED è un'applicazione che può fornire una comoda luce elettrica, che è possibile accendere o spegnere e regolarne la luminosità come desiderato.

10.5 Scribe note

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare Scrittura note.

Toccare X per aggiungere un nuovo blocco note, assegnare un titolo al blocco note, quindi toccare OK per confermare.

Toccare una pagina per aprirla. Una volta aperta la pagina, utilizzare i seguenti pulsanti:

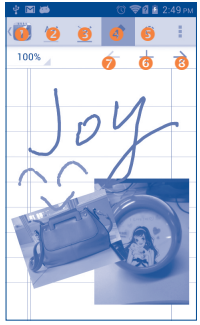

1. Per tornare alla visualizzazione delle note
2. Penna per la conversione in tempo reale: utilizzando questo pulsante, le note scritte a mano vengono automaticamente convertite in testo. Tenere premuto o toccare nuovamente questo pulsante per modificare il carattere, il colore, lo spessore o la lingua attiva della penna
3. Penna da disegno: le note o i disegni rimangono nella modalità di scrittura a mano. Tenere premuto o toccare nuovamente questo pulsante per modificare il colore o lo spessore della penna.
4. Cancella una lettera, una parola o altri tratti a penna. Tenere premuto o toccare nuovamente questo pulsante e selezionare Cancella tutto per cancellare l'intera pagina

5. Utilizzare lo strumento Lazo per selezionare le voci cerchiandole oppure toccandole. Tenere premuto o toccare nuovamente questo pulsante per selezionare l'intera pagina.
6. Per aggiungere una nuova pagina.
7. Per tornare alla pagina precedente.
8. Per passare alla pagina successiva.

Toccare il pulsante 100% quindi spostare la relativa barra di scorrimento per aumentare o ridurre il valore di zoom oppure avvicinare e allontanare due dita per ingrandire la pagina.

Toccare l'icona del Menu per accedere alle opzioni disponibili:

- **Annulla** Per annullare l'ultima azione.
- **Ripeti** Per ripetere l'ultima azione.
- **Importa immagine** Per importare l'immagine dalla fotocamera o da file.
- **Cerca** Per aprire la casella di ricerca.
- **Esporta** Per esportare la nota come file di immagine o PDF.
- **Cambia sfondo** Per modificare lo sfondo della pagina.
- **Impostazioni** Per modificare le impostazioni delle note, ad esempio lo strumento di scrittura o le lingue di immissione e così via.
- **Guida** Per accedere alla Guida di Scrittura note.

10.6 Installazione guidata.....

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Installazione guidata**.

L'Installazione guidata è utile per molti settaggi del telefono, quali lingua, metodo d'inserimento, connessione dati mobile, configurazione e sincronizzazione account, aggiornamento del sistema ecc. L'installazione guidata verrà avviata, inoltre, alla prima accensione del telefono.

10.7 ALCATEL Help.....

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **ALCATEL Help**.

ALCATEL Help serve da guida in caso di dubbi o se si richiede assistenza nell'uso del telefono.

10.8 Altre applicazioni [1].....

Le applicazioni precedenti nella sezione sono preinstallate nel telefono. Per leggere una breve introduzione delle applicazioni di terzi preinstallate, consultare la documentazione fornita con il telefono. Sono migliaia le applicazioni di terzi disponibili per il download nel telefono tramite Google Play Store.

[1] La disponibilità varia in base al paese e all'operatore di rete.

11 Impostazioni .....

Per accedere a questa funzione, toccare e tenere premuto il tasto **Applicazione recente** e **Impostazioni** nella schermata Home.

11.1 Wireless e reti

11.1.1 Wi-Fi

Wi-Fi permette di navigare in Internet senza utilizzare la scheda SIM ogniqualvolta ci si trovi in presenza di una rete wireless. Basta accedere alla schermata **Wi-Fi** e configurare il punto di accesso per connettere il telefono tramite la rete wireless.

Per istruzioni dettagliate sull'uso del Wi-Fi, vedere "**6.1.2 Wi-Fi**".

11.1.2 Bluetooth

Su distanze brevi, Bluetooth consente al telefono di scambiare dati (video, immagini, musica e altro) con altri dispositivi supportati da Bluetooth (telefono, computer, stampante, cuffie, kit viva voce ecc.).

Per maggiori informazioni su Bluetooth, vedere "**6.3 Connessione a dispositivi Bluetooth**".

11.1.3 Gestione dati

Dati mobili

Per abilitare o disabilitare i dati mobili, toccare l'interruttore Attivato .

Utilizzo dati

Toccare l'icona Menu per visualizzare le impostazioni relative all'utilizzo dei dati. Selezionare la casella del limite impostato per i dati mobili. Il collegamento dati mobili sarà disabilitato al raggiungimento del limite specificato. È possibile anche scegliere un ciclo di utilizzo dati per visualizzare le statistiche e le relative applicazioni dei dati utilizzati dal telefono.

L'utilizzo dei dati misurato dal telefono e dal gestore può essere calcolato diversamente. Si consiglia di mantenere un margine di sicurezza.

11.1.4 Altro...\Modalità aereo

Selezionare la casella **Modalità aereo** per disattivare tutti i segnali wireless compresi Wi-Fi, Bluetooth e altro.

11.1.5 Altro...\VPN

Le reti private virtuali mobili (VPN mobile o mVPN) consentono a un dispositivo mobile di accedere alle risorse di rete e alle applicazioni software presenti sulla rete domestica, tramite una connessione su reti wireless o cablate. Le mVPN sono impiegate in ambienti in cui i lavoratori hanno bisogno di tenere aperte le sessioni applicative per tutta la giornata lavorativa, poiché l'utente si trova a connettersi tramite varie reti wireless, incontrare lacune nella copertura o sospendere e riavvia il dispositivo per risparmiare l'energia della batteria. Una rete VPN convenzionale non è in grado di sopravvivere a tali eventi poiché il tunnel di rete viene interrotto, causando la disconnessione delle applicazioni, sospensioni, errori o addirittura il blocco del dispositivo stesso.

Per maggiori informazioni su VPN, vedere "**6.6 Connessione a reti private virtuali**".

11.1.6 Altro...\Tethering e hotspot portatile

Questa funzione consente di condividere la connessione dati del telefono cellulare tramite USB o come punto di accesso Wi-Fi portatile (vedere "**6.5 Condivisione della connessione dati mobile del telefono**").

11.1.7 Altro...\Reti mobili

Seleziona SIM

Gestisci le impostazioni Rete di ogni scheda SIM.

Dati attivati

Se non si ha la necessità di trasmettere dati a tutte le reti mobili, deselezionare la casella **Dati abilitati** per evitare di sostenere costi elevati per l'uso di dati su reti mobili di gestori locali, specialmente se non si dispone di un contratto per il traffico dati su rete mobile.

Roaming dati

Se non si necessita la trasmissione di dati su reti mobili di altri gestori, deselezionare la casella di controllo **Roaming dati**, per evitare l'aumento dei costi telefonici a causa del roaming.

11.2 Dispositivo

11.2.1 Impostazioni Dual SIM

Configura SIM

Selezionare la scheda SIM che di desidera configurare.

- Selezionare la casella accanto alla scheda SIM per attivarla.
- Toccare **Nome scheda SIM** per cambiare il nome della scheda, quindi toccare **OK** per confermare.

Impostazioni SIM preferite

Toccare per selezionare una scheda SIM per Voce/USSD/MMI/Dati/SMS.

Durata del Conto alla rovescia

Toccare per impostare il tempo per la SIM1 o SIM2 selezionata.

Callback preferito

Selezionare per attivare o disattivare il callback preferito.

11.2.2 Suono

Usare le impostazioni di Suono per configurare molti aspetti delle suonerie di chiamata e notifica, della musica e di altre impostazioni audio.

- **Volumi** Toccare per impostare il volume per File multimediali, Suoneria, Notifiche e Sveglia.
- **Modalità Silenzioso** Toccare per silenziare tutti i suoni (muto o vibrazione) tranne file multimediali e sveglie.
- **Suoneria telefono** Toccare per impostare la suoneria predefinita per le chiamate in arrivo.
- **Notifiche predefinite** Toccare per impostare la suoneria predefinita per le notifiche.
- **Vibrazione e squillo** Selezionare la casella per consentire vibrazione e squillo allo stesso tempo.
- **Toni tastierino numerico** Selezionare la casella per abilitare i toni della tastiera quando si compone un numero.
- **Suono alla pressione** Selezionare la casella per attivare il suono alla pressione per certe interazioni UI.
- **Suono blocco schermo** Selezionare la casella per attivare i suoni da riprodurre quando si blocca e sblocca lo schermo.
- **Vibrazione alla pressione** Selezionare la casella per attivare la vibrazione alla pressione dei tasti.

11.2.3 Display

- **Luminosità** Toccare per regolare la luminosità dello schermo.
- **Sfondo** Toccare per impostare lo sfondo.
- **Rotazione automatica schermata** Toccare per selezionare se ruotare la schermata automaticamente o no.
- **Sospensione** Toccare per impostare il timeout dello schermo.
- **Dimensioni caratteri** Toccare per impostare le dimensioni dei caratteri.
- **Impostazioni schermata Home** Toccare per impostare il numero della schermata Home.

11.2.4 Registrazione

Utilizzare queste impostazioni per monitorare lo spazio utilizzato e disponibile sul telefono e sulla scheda microSD, per gestire la scheda microSD e, se necessario, per ripristinare il telefono, cancellando tutti i dati personali.

Scheda SD interna

Questo menu visualizza la quantità di spazio di archiviazione interno del telefono in colori diversi. La quantità di spazio disponibile è mostrato in grigio, e visualizza la quantità di spazio di archiviazione interno utilizzato dal sistema operativo, dai suoi componenti, dalle applicazioni (incluse quelle scaricate) e dai dati permanenti e temporanei.

Se viene visualizzato un messaggio di avviso relativo allo spazio limitato della memoria del telefono, sarà richiesto di liberare spazio eliminando applicazioni non desiderate, file scaricati e così via.

Scheda SD esterna

Viene elencata la quantità di spazio presente su qualsiasi scheda microSD installata nel telefono e la quantità utilizzata per archiviare foto, video, musica e altri file. Toccare una categoria per accedere alla funzione e conoscere altri dettagli,

Monta/Smonta scheda SD

Si deve montare la scheda microSD prima di utilizzare le applicazioni e i file che contiene, oppure formattare la scheda microSD. Consente di smontare la scheda microSD dal telefono in modo che sia possibile formattarla o rimuoverla in modo sicuro quando il telefono è acceso.

Cancella scheda SD

Consente di cancellare in modo definitivo tutti i contenuti di una scheda microSD e la prepara per l'utilizzo con il telefono.

11.2.5 Batteria

La schermata Batteria permette di vedere l'utilizzo della batteria dall'ultimo collegamento a una fonte di energia. La schermata visualizza anche lo stato della batteria e il tempo passato dall'ultima carica. Toccare una categoria per vederne il consumo specifico.

Si può influire sul consumo di energia regolando la luminosità o lo il tempo prima dello spegnimento nella schermata Display.

11.2.6 Applicazioni

È possibile utilizzare Impostazioni applicazione per visualizzare i dettagli delle applicazioni installate sul telefono, per gestirne i dati e forzarne l'interruzione, nonché per scegliere se si desidera consentire l'installazione di applicazioni ottenute da siti Web e tramite email.

Gestisci applicazioni

- **Download:** Toccare per gestire e rimuovere le applicazioni installate.
- **In esecuzione:** Toccare per visualizzare e controllare il servizio in esecuzione attualmente.
- **Tutte:** Toccare per visualizzare lo spazio di memoria utilizzato dalle applicazioni.

Posizione di installazione preferita

Toccare per cambiare la posizione di installazione preferita per nuove applicazioni.

11.3 Personale

11.3.1 Accesso alla posizione

Accesso alla mia posizione

Toccare l'interruttore

per utilizzare le informazioni delle reti Wi-Fi e mobili al fine di determinare la propria posizione approssimativa da utilizzare in Google Maps, quando si esegue una ricerca ecc. Quando si seleziona questa opzione, viene chiesto se si accetta di condividere la propria posizione in modo anonimo con il servizio di localizzazione di Google.

Satelliti GPS

Selezionare per utilizzare il ricevitore satellitare del sistema GPS (Global Positioning System) del telefono al fine di determinare la propria posizione con una precisione nell'ordine di qualche metro ("livello strada"). La procedura di accesso al satellite GPS e di impostazione della posizione specifica del telefono per la prima volta richiede un massimo di 5 minuti. È necessario posizionarsi in un punto con una chiara visibilità del cielo ed evitare di muoversi. Successivamente, al GPS sono necessari solo 20-40 secondi per identificare la posizione precisa dell'utente.

11.3.2 Protezione

Blocco schermo

- **Nessuno** Toccare per disattivare la sicurezza sblocco schermo.
- **Scorrimento** Toccare per attivare la modalità di sblocco a scorrimento.
- **Pattern** Toccare per creare un pattern per sbloccare lo schermo.
- **PIN** Toccare per immettere un PIN numerico per sbloccare lo schermo.
- **Password** Toccare per immettere una password per sbloccare lo schermo.

Rendi visibili le password

Selezionare per mostrare le password durante l'inserimento.

Rendi visibili le password

Selezionare per mostrare le password durante l'inserimento.

Blocco automatico

Toccare per impostare il tempo prima del blocco automatico del telefono.

Blocco tasto alimentazione

Selezionare la casella in modo che il telefono si blocchi al tocco sul tasto di alimentazione.

Vibrazione alla pressione

Selezionare la casella per attivare la vibrazione alla pressione dei tasti.

Info proprietario

Toccare per inserire info sul proprietario da visualizzare sulla schermata di blocco.

Esegui crittografia telefono

Si richiede un PIN numerico o una password per decrittare il telefono ad ogni accensione.

Configuraz. blocco scheda SIM/RUIM

Selezionare la scheda SIM che di desidera configurare.

- Selezionare la casella **Blocco scheda SIM** per bloccare la scheda SIM con un codice PIN.
- Toccare **Cambia PIN SIM** per cambiare il codice PIN.

Rendi visibili le password

Selezionare la casella per rendere visibili le password.

Seleziona amministratore dispositivo

Toccare per visualizzare o disattivare amministratori del dispositivo.

Origini sconosciute

Selezionare per consentire l'installazione di applicazioni ottenute da siti Web, tramite email o da altri siti diversi da Android Market.

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da origini attendibili, come Google Play Store.

Credenziali attendibili

Toccare per visualizzare certificati CA attendibili.

Installa da scheda SD

Toccare per installare un certificato di protezione da una scheda microSD.

Cancella credenziali

Toccare per rimuovere tutti i certificati.

11.3.3 Lingua e tastiera

Utilizzare Impostazioni lingua e tastiera per selezionare la lingua per il testo sul telefono e per configurare la tastiera a schermo. È anche possibile configurare le impostazioni per l'immissione vocale e la velocità del puntatore.

Lingua

Toccare per selezionare la lingua e l'area desiderata.

Controllo ortografico

Selezionare la casella per attivare il suggerimento di parole da parte del sistema.

Dizionario personale

Toccare per aprire un elenco di parole aggiunte al dizionario. Toccare una parola per modificarla o eliminarla. Toccare il pulsante (+) per aggiungere una parola.

Predefinito

Toccare per selezionare un modo di immissione predefinito. Toccare **Configura met. immissione** per visualizzare tutti i metodi. Toccare l'icona impostazioni per configurare un certo metodo.

Tastiera Android

Le impostazioni della tastiera Android riguardano la tastiera a schermo che è inclusa nel telefono. Le funzioni di correzione e di inserimento delle maiuscole influiscono solo sulla versione inglese della tastiera. Di seguito sono riportate le opzioni disponibili:

- **Lingue di input**
  Toccare per impostare la lingua di immissione.
- **Maiuscole automatiche**
  Selezionare la casella per fare in modo che la tastiera a schermo inserisca automaticamente la maiuscola per la prima lettera della prima parola dopo un punto, della prima parola in un campo di testo e di ogni parola nei campi del nome.
- **Vibrazione tasti**
  Selezionare la casella per fare in modo che il telefono vibri brevemente ogni volta che si tocca un tasto della tastiera a schermo.
- **Suono tasti**
  Selezionare la casella per fare in modo che venga riprodotto un breve suono ogni volta che si tocca un tasto della tastiera a schermo.
- **Popup con press. tasto**
  Selezionare la casella per il popup del tasto toccato.
- **Tasto input vocale**
  Toccare per visualizzare o nascondere il pulsante Mic sulla tastiera.
- **Correzione automatica**
  Toccare per attivare o disattivare la correzione automatica, oppure regolare la sensibilità della correzione.
- **Mostra suggerimenti correzioni**
  Toccare per mostrare o no suggerimenti di correzione durante la digitazione.

- **Impostazioni avanzate**

  Toccare per visualizzare impostazioni più avanzate per la tastiera Android, quali **Ritardo eliminazione popup tasto**, **Suggerisci nomi di contatti**, ecc.

Ricerca vocale

Toccare per accedere alle impostazioni di ricerca vocale.

- **Lingua**

  Toccare per scegliere una lingua per la ricerca vocale.

- **Uscita vocale**

  Toccare per selezionare l'uscita vocale: **Sempre** o **Solo viva voce**.

- **Blocca parole offensive**

  Selezionare la casella di controllo per nascondere i risultati vocali riconosciuti come offensivi.

Output sintesi vocale

- **Motore preferito**

  Toccare per selezionare un motore preferito per la sintesi vocale, toccare l'icona impostazioni per altre scelte per ogni motore.

- **Velocità voce**

  Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare la velocità della voce del sintetizzatore.

- **Ascolta un esempio**

  Toccare per riprodurre un breve esempio del sintetizzatore vocale utilizzando le impostazioni correnti.

Velocità puntatore

Toccare per aprire un dialogo in cui cambiare la velocità del puntatore, toccare **OK** per confermare.

11.3.4 Backup e ripristino

Backup dati utente

Selezionare la casella per eseguire il backup delle impostazioni del telefono e di altri dati applicativi nei server Google, utilizzando il proprio account Google. Se si sostituisce il telefono, le impostazioni e i dati di cui è stata creata una copia di backup vengono ripristinati nel nuovo telefono al primo accesso al proprio account Google. Selezionando questa opzione, viene eseguito il backup di un'ampia gamma di impostazioni e dati, tra cui le password Wi-Fi, i segnalibri, l'elenco delle applicazioni installate, le parole aggiunte al dizionario utilizzato dalla tastiera a schermo e la maggior parte delle impostazioni configurate mediante l'applicazione Impostazioni. Se si deseleziona questa opzione, si interrompe il backup delle impostazioni e gli eventuali backup esistenti vengono eliminati dai server di Google.

Backup account

Toccare per eseguire il backup dell'account utente.

Ripristino automatico

Selezionare questa casella per ripristinare le impostazioni o gli altri dati di cui è stato eseguito il backup quando si reinstalla un'applicazione.

Ripristino dati di fabbrica

Consente di cancellare tutti i dati personali dall'archivio interno del telefono, comprese le informazioni relative al proprio account Google, qualsiasi altro account, le impostazioni di sistema e delle applicazioni e qualsiasi applicazione scaricata. Con il ripristino del telefono non sarà cancellato nessun aggiornamento del software del sistema scaricato, né alcun file sulla scheda microSD, ad esempio musica o foto. Se si ripristina il telefono in questo modo, viene chiesto di inserire nuovamente lo stesso tipo di informazioni immesse al primo avvio di Android.

Se non è possibile accendere il telefono, esiste un'alternativa per eseguire il ripristino dei dati di fabbrica utilizzando i tasti. Premere i tasti **Aumento volume** e **Accensione** nello stesso tempo fino all'illuminazione dello schermo.

11.4 Account

Utilizzare gli Account per aggiungere, rimuovere e gestire il proprio account Google e altri account supportati. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per controllare se e come tutte le applicazioni inviano, ricevono e sincronizzano i dati in base a programmazioni proprie e se tutte le applicazioni possono sincronizzare automaticamente i dati dell'utente.

Gmail, Google Calendar e altre applicazioni potrebbero anche presentare impostazioni proprie per controllare la modalità di sincronizzazione dei dati; vedere le sezioni su tali applicazioni per informazioni dettagliate.

Toccare un account per vedere tutte le opzioni di sincronizzazione. Selezionare la casella per consentire alle applicazioni di sincronizzare i dati in base a programmazioni proprie. Oppure toccare l'icona Menu e **Sincronizza ora** per sincronizzare i dati di determinati elementi di quell'account.

11.5 Sistema

11.5.1 Data e ora

Utilizzare Impostazioni data e ora per impostare le preferenze di visualizzazione di data e ora.

Data e ora automatiche

Selezionare la casella per usare data e ora fornite dalla rete. Deselezionare per impostare i valori manualmente.

Sincronizz. NTP

Toccare per sincronizzazione ora da server NTP.

Fuso orario automatico

Selezionare la casella per usare il fuso orario fornito dalla rete. Deselezionare per impostare i valori manualmente.

Imposta data

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare manualmente la data del telefono.

Imposta ora

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare manualmente l'ora del telefono.

Seleziona fuso orario

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare il fuso orario del telefono.

Usa formato 24 ore

Selezionare per visualizzare l'ora nel formato 24 ore.

Seleziona formato data

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare il formato per la visualizzazione delle date.

11.5.2 Accesso facilitato

È possibile utilizzare Impostazioni di accesso facilitato per configurare eventuali plug-in di accesso facilitato installati sul telefono.

TalkBack

Se Talkback è attivo, il dispositivo fornisce un feedback vocale per favorire gli utenti non vedenti o ipovedenti.

Testo grande

Selezionare la casella per ingrandire il testo sullo schermo

Rotazione automatica schermata

Selezionare la casella per ruotare automaticamente lo schermo.

Pronuncia le password

Selezionare la casella per pronunciare le password durante la digitazione.

Output sintesi vocale

- **Motore preferito**
  Toccare per selezionare un motore di sintesi vocale preferito; toccare l'icona impostazioni per altre opzioni per ogni motore.
- **Velocità voce**
  Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare la velocità della voce del sintetizzatore.
- **Ascolta un esempio**
  Toccare per riprodurre un breve esempio del sintetizzatore vocale utilizzando le impostazioni correnti.

Ritardo tocco e pressione

Toccare per regolare la durata del ritardo di tocco e pressione. Questa funzione consente al telefono di differenziare tocco da tocco e pressione, per evitare operazioni errate.

Migliora l'accessibilità web

Toccare per aprire un dialogo che chiede di installare script di Google che rendono più accessibile il loro contenuto web. Toccare **Consenti** per confermare.

11.5.3 Opzioni sviluppatore

La schermata Sviluppo contiene impostazioni utili per lo sviluppo di applicazioni Android. Per informazioni complete, compresa la documentazione sulle applicazioni di Android e sugli strumenti di sviluppo, visitare il sito Web per sviluppatori Android (http://developer.android.com).

Password di backup desktop

Toccare per impostare, cambiare o rimuovere la password per backup completo del desktop.

Rimani attivo

Selezionare per evitare che la luminosità dello schermo si abbassi e che lo schermo si blocchi quando il telefono è collegato a un caricabatterie o a un dispositivo USB che fornisce l'alimentazione. Non utilizzare questa impostazione con un'immagine statica sul telefono per lunghi periodi di tempo, altrimenti tale immagine potrebbe rimanere impressa sullo schermo.

Proteggi scheda SD

Selezionare la casella per proteggere la scheda SD.

Debug USB

Selezionare per consentire agli strumenti di debug su un computer di comunicare con il telefono tramite una connessione USB.

Posizioni fittizie

Selezionare per consentire a uno strumento di sviluppo su un computer di controllare la posizione presunta del telefono anziché utilizzare gli strumenti interni del telefono a questo scopo.

Seleziona applicazione di debug

Selezionare la casella per scegliere il set di applicazioni di debug.

Mostra tocchi

Selezionare per mostrare il feedback vocale per i tocchi.

Posizione puntatore

Selezionare per mostrare i dati attuali del tocco.

Mostra limiti di layout

Selezionare per mostrare limiti di taglio, margini, ecc.

Mostra aggiorn. vista GPU

Selezionare per mostrare flash delle visualizzazioni dentro le finestre se disegnate con GPU.

Aggiornamenti superficie

Selezionare per visualizzare un flash delle aree relative dello schermo durante l'aggiornamento.

Scala animazione finestra

Toccare per regolare la scala di animazione della finestra.

Scala animazione transizione

Toccare per regolare la scala di animazione durante la transizione.

Scala durata animatore

Toccare per regolare la scala di durata animatore della finestra.

Disattiva overlay hardware

Selezionare per abilitare l'unità GPU per la composizione a schermo.

Forza rendering GPU

Selezionare per usare l'accelerazione harwdare per 2D nelle applicazioni.

Modalità severa attivata

Selezionare per attivare la modalità severa. Dopo l'attivazione, lo schermo lampeggia quando le applicazioni eseguono operazioni prolungate nel thread principale.

Mostra utilizzo CPU

Selezionare per mostrare l'utilizzo attuale della CPU.

Profilo di rendering GPU

Toccare per misurare i tempi di rendering in adb shell dumpsys gfxinfo.

Attiva tracce

Toccare per attivare le tracce.

Non mantenere attività

Selezionare per distruggere tutte le attività non appena si esce.

Limite processi in background

Toccare per cambiare il limite dei processi in background.

Mostra tutti i messaggi ANR

Selezionare per mostrare il dialogo "Applicazione Non Risponde" per le applicazioni in background.

11.5.4 Info sul telefono

Include tutta una serie di informazioni che spaziano da Informazioni legali, Numero modello, Versione firmware, Versione banda di base, Versione kernel, Numero build, a quelle sotto elencate:

Aggiornamenti sistema

Toccare per controllare gli aggiornamenti del sistema.

Stato

Contiene lo stato di Batteria, Livello batteria, Mio numero telefonico, Rete, Forza segnale, ecc.

Informazioni legali

Toccare per visualizzare le informazioni legali.

12 Servizi supplementari del telefono.....

12.1 ONE TOUCH Manager

Si possono scaricare gratuitamente dal sito web gli aggiornamenti del software (www.alcatelonetouch.com). ONE TOUCH Manager include:

- **Rubrica**

Consente di memorizzare le voci di contatto e disporre di un backup in caso di perdita, rottura, cambio di telefono o fornitore di servizio.

- **Messaggi**

Consente di evitare di immettere testo dalla tastiera. Tutti i messaggi sono facilmente accessibili e ben organizzati.

- **Foto**

Consente di importare agevolmente foto dal PC o dal cellulare e di organizzarle in diversi album per una gestione ottimizzata.

- **Video**

Consente di inserire file video dal PC per la riproduzione e quindi di caricarli in una cartella del cellulare.

- **Musica**

Consente di cercare rapidamente i brani preferiti nel PC, gestire la libreria speciale e avvalersi del jukebox digitale più semplice con il proprio cellulare.

- **Applicazione**

Consente di importare le applicazioni mobili scaricate e di installarle sul cellulare al momento della sincronizzazione.

• **File**

Consente di organizzare e disporre i file del dispositivo con pochi clic e poi si organizzarli dove si desidera.

• **Sincronizzazione**

Consente di sincronizzare i dati tra i contatti e il calendario di Outlook/ Outlook Express e quelli del telefono.

Sistemi operativi supportati

Windows XP/Vista/Windows 7.

12.2 Upgrade

12.2.1 ONE TOUCH Upgrade

Utilizzando lo strumento One Touch Upgrade, è possibile aggiornare il software del telefono dal computer.

Scaricare ONE TOUCH Upgrade dal sito Web ALCATEL ONE TOUCH (www.alcatelonetouch.com) e installarlo sul computer. Avviare lo strumento e aggiornare il telefono seguendo le istruzioni dettagliate (fare riferimento al manuale utente fornito con lo strumento).

Il software del telefono sarà quindi aggiornato alla versione più recente.

12.2.2 FOTA Upgrade

Utilizzando lo strumento FOTA Upgrade è possibile aggiornare il software del proprio telefono.

Per accedere a **Firmware Upgrade Manager**:

- Toccare la scheda Applicazioni nella schermata Home, poi toccare **Aggiornamenti di sistema**.
- Toccare e tenere premuto il tasto **Applicazione recente** e **Impostazioni\Info sul telefono\Aggiornamenti sistema**.

Toccare **Controlla per aggiornamento** e il telefono eseguirà la ricerca del software più recente. Se si desidera aggiornare il sistema, toccare il pulsante **Download**, quindi toccare **Installa** per portare a termine l'aggiornamento. Il software del telefono sarà così aggiornato alla versione più recente.

Prima di eseguire la ricerca degli aggiornamenti occorre attivare il Wi-Fi. Sono disponibili anche impostazioni di intervalli di controllo automatico e promemoria di aggiornamento.

Se si è selezionato il controllo automatico, quando il sistema rileva la nuova versione, nella barra di stato compare l'icona . Toccare la notifica per accedere direttamente a **Aggiornamenti sistema**.

Tutti i dati personali andranno persi in modo definitivo in seguito al processo di aggiornamento. Prima di effettuare l'aggiornamento, si consiglia di eseguire un backup dei dati personali utilizzando ONE TOUCH Manager.

13 Garanzia del telefono .....

Se nella confezione è presente un certificato di garanzia, fare riferimento alle norme in esso contenute, in caso contrario attenersi a quanto di seguito riportato.

Il telefono è garantito contro ogni difetto o malfunzionamento eventualmente riscontrato in condizioni d'uso normali durante il periodo di validità della garanzia di dodici (12) mesi [1] dalla data d'acquisto, attestata dalla fattura originale.

Le batterie [2] e gli accessori venduti con il telefono sono coperti da garanzia contro qualsiasi difetto eventualmente riscontrato durante i primi sei (6) mesi [1] dalla data di acquisto, attestata dalla fattura originale.

In caso di difetti del telefono che ne impediscono il normale utilizzo, informare immediatamente il rivenditore e consegnargli il dispositivo assieme alla fattura originale.

Se il difetto viene confermato, il telefono o la parte difettosa verranno sostituiti o riparati, secondo necessità. I telefoni e gli accessori riparati sono coperti da una garanzia di un (1) mese per lo stesso difetto. La riparazione o la sostituzione potranno essere effettuati utilizzando componenti rimessi a nuovo con funzionalità equivalenti.

La presente garanzia copre il costo dei pezzi di ricambio e della manodopera, ad esclusione di ogni altro costo.

[1] Il periodo della garanzia potrebbe variare in base al paese.

[2] La durata della batteria ricaricabile del telefono cellulare, in termini di autonomia di conversazione, in standby e vita utile totale, dipende dalle condizioni di utilizzo e dalla configurazione di rete. Essendo le batterie considerate come componenti usurabili, le specifiche tecniche indicano che le prestazioni ottimali del telefono possono essere ottenute nei primi dei mesi dall'acquisto e per circa 200 ricariche.

La presente garanzia non si applica per difetti del telefono e/o degli accessori causati da (senza limitazioni):

1) uso non conforme alle istruzioni di utilizzo e installazione o agli standard tecnici e di sicurezza in vigore nell'area geografica in cui viene utilizzato il telefono,

2) collegamento a dispositivi non in dotazione o non consigliati da TCT Mobile Limited,

3) modifica o riparazione effettuate da persone non autorizzate da TCT Mobile Limited, dalle relative affiliate o dal proprio rivenditore,

4) condizioni atmosferiche avverse, fulmini, incendi, umidità, infiltrazione di liquidi o cibo, prodotti chimici, download di file, cadute, voltaggio elevato, corrosione, ossidazione, ecc…

Il telefono non verrà riparato qualora etichette e numeri di serie (IMEI) siano stati rimossi o alterati.

Oltre alla presente garanzia limitata scritta o alla garanzia obbligatoria fornita dal proprio paese o dalla propria giurisdizione, non vengono fornite ulteriori garanzie espresse (scritte, orali o implicite).

In nessun caso TCT Mobile Limited o le relative affiliate potranno essere ritenute responsabili per danni indiretti, accidentali o consequenziali di qualsiasi natura, ivi incluso (ma non limitatamente a) perdite o danni commerciali o finanziari, perdita di dati o perdita di immagine se non nei limiti autorizzati dalla legge.

Alcuni paesi/stati non consentono l'esclusione o la limitazione di responsabilità in merito a danni indiretti, accidentali o consequenziali, né la limitazione della durata delle garanzie implicite; pertanto le limitazioni o esclusioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili.

14 Accessori .....

L'ultima generazione di telefoni mobili ALCATEL ONE TOUCH offre una funzione integrata viva voce che consente di usare il telefono collocato ad una certa distanza, ad esempio su un tavolo. Coloro che desiderano mantenere una certa riservatezza alle proprie conversazioni telefoniche possono disporre di un auricolare.

1. Caricabatterie

2. Cavo USB

3. Cuffia stereo

4. Penna capacitiva

5. Flip

Utilizzare il telefono esclusivamente con le batterie, i caricabatterie e gli accessori ALCATEL ONE TOUCH inclusi nella confezione.

15 Problemi e soluzioni .....

Prima di contattare il centro servizi, si consiglia di seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Si consiglia di caricare completamente la batteria ( ) per un funzionamento ottimale.
- Evitare di archiviare elevate quantità di dati nel telefono, in quanto le prestazioni del dispositivo potrebbero risultarne compromesse.
- Utilizzare Ripristino dati di fabbrica e lo strumento di upgrade per eseguire la formattazione del telefono o l'aggiornamento del software (per ripristinare i dati di fabbrica, tenere premuto contemporaneamente i tasti **Accensione** e **Aumento del volume**). TUTTI i dati dell'utente sul telefono (contatti, foto, messaggi e file, applicazioni scaricate) verranno persi in modo permanente. Si consiglia di effettuare un backup completo dei dati e del profilo presenti nel telefono mediante ONE TOUCH Manager prima di eseguire formattazioni e upgrade.

Inoltre, si consiglia di eseguire i seguenti controlli:

Il telefono è bloccato o non si accende

- Controllare il livello di carica della batteria e caricarla per almeno 20 minuti.
- Se ancora non funziona, resettare il telefono utilizzando i tasti **Accensione** e **Aumento del volume**.

Il telefono non risponde ai comandi per alcuni minuti

- Riavviare il telefono tenendo premuto il tasto **Accensione**.

Il telefono si spegne da solo

- Controllare che il display sia bloccato quando il telefono non è in uso e assicurarsi che il tasto di **Accensione** non sia accidentalmente premuto a causa dello sblocco dello schermo.
- Controllare il livello di carica della batteria.

Il telefono non si carica correttamente

- Assicurarsi di usare il caricabatteria ALCATEL ONE TOUCH contenuto nella confezione
- Verificare che la batteria non sia completamente scarica. Se la batteria è rimasta scarica per molto tempo, sono necessari circa 20 minuti perché venga visualizzato sullo schermo l'indicatore di carica della batteria.
- Assicurarsi che il caricamento avvenga in condizioni normali (tra 0°C e +40°C).
- All'estero, assicurarsi che l'ingresso di tensione sia compatibile.

Il cellulare non si connette a una rete o viene visualizzato "Nessun servizio"

- Spostarsi prima di tentare di stabilire nuovamente la connessione.
- Verificare la copertura di rete con il proprio operatore.
- Controllare la validità della scheda SIM con il proprio operatore.
- Tentare di selezionare manualmente eventuali reti disponibili (vedere "**11.1.7 Altro...\Reti mobili**")
- Ritentare la connessione in un secondo momento se la rete risulta sovraccarica.

Il telefono non si connette ad Internet

- Controllare che il codice IMEI (premere *#06#) sia lo stesso riportato sulla scheda di garanzia o sulla scatola del telefono.
- Verificare che il servizio di accesso Internet della scheda SIM sia disponibile.
- Verificare le impostazioni di connessione ad Internet del telefono.
- Verificare di trovarsi in un luogo in cui è presente copertura di rete.
- Spostarsi o tentare la connessione in un secondo momento.

Scheda SIM non valida

- Verificare che la scheda SIM sia stata inserita correttamente (vedere "**Inserimento ed estrazione della scheda SIM**").
- Verificare che il chip della scheda SIM non sia danneggiato o graffiato.
- Assicurarsi che il servizio della scheda SIM sia disponibile.

Impossibile effettuare chiamate

- Assicurarsi di avere composto il numero corretto e di avere toccato .
- Nel caso di chiamate internazionali, verificare i prefissi internazionali e di zona.
- Verificare che il telefono sia collegato ad una rete e che questa non sia sovraccarica o non disponibile.
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto (credito, validità della scheda SIM e così via).
- Verificare di non aver impostato il blocco sulle chiamate in uscita.
- Verificare che il telefono non sia in modalità aereo.

Impossibile ricevere chiamate in arrivo

- Verificare che il telefono sia acceso e collegato a una rete (verificare che la rete non sia sovraccarica o non disponibile).
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto (credito, validità della scheda SIM e così via).
- Verificare di non aver impostato l'inoltro delle chiamate in arrivo.
- Verificare di non aver impostato il blocco di determinate chiamate.
- Verificare che il telefono non sia in modalità aereo.

Il nome/numero del chiamante non viene visualizzato alla ricezione di una chiamata

- Verificare presso l'operatore di aver sottoscritto tale servizio.
- Il chiamante non consente la visualizzazione del proprio nome o numero.

Impossibile trovare i contatti

- Verificare che la scheda SIM non sia danneggiata.
- Verificare che la scheda SIM sia inserita correttamente.
- Importare nel telefono tutti i contatti archiviati nella scheda SIM.

La qualità audio delle chiamate non è ottimale

- È possibile regolare il volume durante una chiamata premendo il tasto **Aumento/Riduzione del volume**.
- Verificare la potenza del segnale di rete .
- Verificare che ricevitore, connettore o altoparlante del telefono siano puliti.

Non è possibile utilizzare alcune delle funzioni descritte nel manuale

- Verificare presso l'operatore che l'abbonamento sottoscritto includa tali servizi.
- Verificare che la funzione non richieda un accessorio ALCATEL ONE TOUCH

Quando si seleziona un contatto dalla rubrica, non è possibile comporre il numero

- Verificare di aver registrato correttamente il numero del contatto.
- Verificare di aver selezionato il prefisso internazionale quando si effettua una chiamata all'estero.

Impossibile aggiungere un contatto alla rubrica

- Verificare che la rubrica della scheda SIM non sia completa; eliminare alcuni contatti o salvarli nella rubrica del telefono (ad esempio, la rubrica professionale o personale).

Non è possibile lasciare messaggi nella casella vocale

- Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

Impossibile accedere alla casella vocale

- Controllare che il numero della messaggeria vocale dell'operatore sia registrato in "Numero segreteria"
- Se la rete è occupata, riprovare in un secondo momento.

Impossibile inviare e ricevere MMS

- Verificare che vi sia spazio disponibile nella memoria del telefono.
- Contattare l'operatore di rete per verificare la disponibilità del servizio e controllare i parametri MMS (vedere "**4.1.3 Regolare le impostazioni del messaggio**").
- Verificare presso l'operatore il numero del centro server o il profilo MMS.
- Il centro server potrebbe essere sovraccarico. Riprovare in un secondo momento.

Blocco del PIN della scheda SIM

- Contattare l'operatore di rete per ottenere il codice PUK (Personal Unblocking Key, codice di sblocco personale).

Impossibile connettere il telefono al computer

- Installare ALCATEL ONE TOUCH ONE TOUCH Manager.
- Verificare che il driver USB sia installato correttamente.
- Verificare di aver selezionato la casella di controllo del debug USB seguendo il percorso **Impostazioni\Opzioni sviluppatore\Debug USB.**
- Verificare che il computer in uso soddisfi i requisiti per l'installazione di ALCATEL ONE TOUCH Manager.
- Assicurarsi di utilizzare il cavo adeguato fornito in dotazione con il telefono.

Impossibile scaricare nuovi file

- Verificare che vi sia memoria sufficiente nel telefono per effettuare il download.
- Selezionare la scheda microSD per l'archiviazione dei file scaricati.
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto.

Il telefono non viene rilevato dagli altri tramite Bluetooth

- Verificare che il Bluetooth sia attivo e che il telefono sia visibile agli altri utenti (vedere "**6.3 Connessione a dispositivi Bluetooth**").
- Assicurarsi che i due telefoni si trovino all'interno del raggio di rilevamento del Bluetooth.

Come ottimizzare la durata della batteria

- Assicurarsi di effettuare la carica completa della batteria (almeno 4 ore).
- Dopo una carica parziale, l'indicatore di livello di batteria potrebbe non fornire un'indicazione precisa. Per ottenere l'indicazione esatta, attendere almeno 20 minuti dalla rimozione del caricabatterie
- Attivare la retroilluminazione quando richiesto.
- Prolungare il più possibile l'intervallo di controllo automatico delle e-mail.
- Aggiornare manualmente su richiesta le informazioni relative a notizie e meteo o prolungare il più possibile il relativo intervallo di controllo automatico.
- Chiudere le applicazioni eseguite in background se non vengono utilizzate per un lungo periodo.
- Disattivare Bluetooth, Wi-Fi o GPS se non vengono utilizzati.

La temperatura del telefono aumenta a seguito di chiamate di lunga durata, riproduzione di giochi, navigazione in Internet o esecuzione di altre applicazioni complesse.

- Tale fenomeno è una normale conseguenza del processo di elaborazione di una notevole quantità di dati da parte della CPU. Terminando le azioni di cui sopra, il telefono ritorna alla sua normale temperatura.

16 Specifiche

Processore	Qualcomm® 8225
Piattaforma	Android™ 4.1.2
Memoria	ROM: 4 GB RAM: 512MB
Dimensioni (LxPxA)	143x78,4x9,8mm
Peso	Circa 162 g con batteria
Display	Touchscreen TFT-LCD da 5,0 pollici con risoluzione HVGA 320x480
Rete	UMTS: Dual-band 900/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE: Quad-band 850/900/1800/1900 MHz (la frequenza della banda e la velocità dati dipendono dall'operatore).
GPS	GPS assistito/antenna GPS interna
Impostaz. connettività	• Bluetooth V4.0/A2DP • Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n • Presa audio da 3,5 mm • Micro-USB

Foto e Video	• Fotocamera a colori posteriore da 5,0 megapixel • Fotocamera a colori anteriore da 0,3 megapixel
Formati audio supportati	MP3, AAC, AAC+, AAC Enhanced, WB AMR, MIDI, EAAC
Formati video supportati	MPEG-4, H.263, H.264
Batteria	• Batteria agli ioni di litio ricaricabile • Capacità: 2500 mAh
Slot di espansione	Scheda di memoria microSD™ (la disponibilità della scheda microSD dipende dal mercato)
Caratteristiche speciali	• Sensore movimento • Sensore luce • Sensore di prossimità • E Compass

Nota: Le specifiche possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso.

ALCATEL è un marchio di Alcatel-Lucent
utilizzato su licenza da
TCT Mobile Limited.

© Copyright 2013 TCT Mobile Limited
Tutti i diritti riservati

TCT Mobile Limited si riserva
il diritto di modificare il materiale
o le specifiche tecniche
senza alcun preavviso.